ASKO
PROFESSIONAL

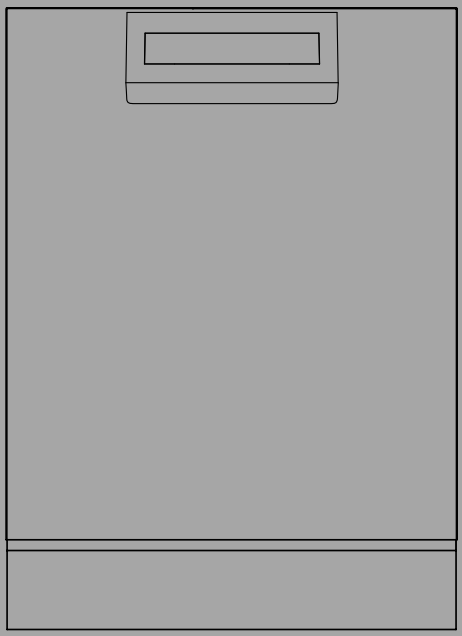

MODE D'EMPLOI

DWC6432BIXXLSU

Lave-vaisselle

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Tables des matières

Votre lave-vaisselle 3
Mesures de sécurité importantes 4
Déclaration de conformité de la FCC 4
Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC 4
Généralités 4
Sécurité enfants 5
Sani Lock 5
Verrouillage 5
Installation 5
Fonction antidébordement 6
Emballage 6
Mise au rebut 6
Symboles sur l'appareil 6
Avant le premier lavage 7
Dureté de l'eau 7
Réglages de base 8
Versez produit rinçage 10
Rajoutez du sel 10
Dosage automatique 11
Lavage plus écologique 12
Pour économiser de l'énergie et de l'eau 12
Chargement du lave-vaisselle 13
Vaisselle délicate 13
Le chargement affecte les résultats 13
Les paniers du lave-vaisselle 14
Tiroir à couverts 14
Panier supérieur 15
Panier inférieur 16
Panier à couverts 17
Charge courante 19
Utiliser le lave-vaisselle 20
Ajout de détergent 20
Mode Marche/Veille 21
Sélectionner un programme 21
Marche/Arrêt 23
Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle dans la machine 23
Panne de courant 24
Une fois le programme terminé 24
Obtenir des résultats de séchage optimaux 24
Vider le lave-vaisselle 25
Tableau des programmes 26
ASKO Connect Pro & ConnectLife 27
ASKO Connect Pro 27
ConnectLife 27
Contrôle à distance du lave-vaisselle 27
Démarrage à distance du lave-vaisselle 28
Réglages 29
Entretien et maintenance 36
Versez produit rinçage 36
Rajoutez du sel 36
Ajouter au dosage auto 36
Nettoyer les filtres 36
Nettoyage des bras gicleurs 38
Nettoyage de l'extérieur du lave-vaisselle 39
Lancer l'autonettoyage 39
Éliminez les obstructions 39
Stockage hivernal / Transport 40
Dépannage 41
Généralités 42
WiFi 49
Guide d'installation 51
Mesures de sécurité importantes 51
Protection de transport de la porte 52
Kit de finition 52
Placer le lave-vaisselle 53
Pose du film de protection 53
Raccordement à un système de dosage automatique 54
Ajuster la hauteur et glisser le lave-vaisselle en place 57
Raccord de vidange 58
Connexion à l'alimentation en eau 59
Connexion électrique 60
Fixation du lave-vaisselle 62
Protection du lave-vaisselle 63
Service et garantie 64
Garantie limitée – Appareils à usage domestique et professionnel 64
Articles exclus de la garantie 64
Exclusion 65
Service après-vente ASKO 65
Service après expiration de la garantie limitée 66
Nombre de cycles 66
Renseignements techniques 67
Données techniques 67
Connexion électrique 67

Bienvenue dans notre famille ASKO grandissante!

Nous sommes fiers de nos appareils électroménagers. Nous espérons que cet appareil vous apportera une aide appréciée et fiable pour de nombreuses années à venir.

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Il comprend des conseils généraux, des informations sur les réglages et les ajustements que vous pouvez faire, et la meilleure façon de prendre soin de votre appareil.

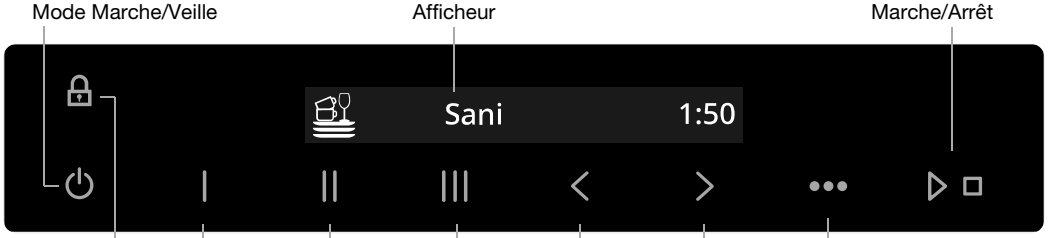

Symboles sur l'afficheur :
- Ouverture automatique des portes
- Versez produit rinçage
- Rajoutez du sel
- Dosage auto activé
- Ajouter au dosage auto
- État du WiFi Connecté (Clignote lors de la connexion)
- Commande à distance active

Texte sur l'afficheur :
Nettoyer les filtres
Lancer l'autonettoyage
Reportez-vous au chapitre Entretien et maintenance.

Installez le lave-vaisselle (reportez-vous au chapitre *Guide d'installation*). Puis, ouvrez la porte et appuyez sur ⏻.

"**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**" s'affiche lors de la première mise en marche du lave-vaisselle. Il est important de choisir les bons réglages pour un meilleur résultat. Voir page 7.

Le lave-vaisselle peut être connecté à un ou plusieurs systèmes de dosage automatisé de détergent et de produit de rinçage disponibles dans le commerce, ce qui simplifie l'utilisation au quotidien et réduit le risque de surdosage.

ASKO Connect Pro est une plate-forme en ligne qui vous permet d'organiser, de gérer et de surveiller tous vos appareils professionnels ASKO, quel que soit l'endroit où ils sont installés. Une fois que vous avez connecté un appareil professionnel à ConnectLife l'application, un lien vers ASKO Connect Pro s'affiche. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://us.asko.com/professional.

Mesures de sécurité importantes

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

⚠ ATTENTION !

Respectez les précautions de base suivantes pour utiliser votre lave-vaisselle :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre lave-vaisselle.
- N'utilisez le lave-vaisselle que pour l'usage prévu.
- Utilisez uniquement des détergents ou des agents mouillants recommandés pour l'utilisation du lave-vaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants.
- Pendant le chargement de vaisselle :

  – posez les objets tranchants de telle façon qu'ils n'endommagent pas le joint de la porte et

  – placez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut pour réduire le risque de blessures.
- Ne lavez pas d'ustensiles en plastique, sauf s'ils portent une mention du type « Convient pour le lave-vaisselle ». Si ce n'est pas le cas, vérifiez les recommandations du fabricant.
- N'utilisez le lave-vaisselle que si tous les panneaux sont en place.
- Ne modifiez pas les commandes de la machine.
- Ne jamais forcer la porte ou les glissières du lave-vaisselle, par ex. en s'asseyant ou en montant dessus.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur ou dans le lave-vaisselle.
- Dans certaines conditions, un système d'eau chaude inutilisé depuis au moins deux semaines peut produire de l'hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système n'a pas été utilisé pendant deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant plusieurs minutes avant d'utiliser le lave-vaisselle. L'hydrogène éventuellement accumulé sera ainsi libéré. Ce gaz étant inflammable, ne pas fumer ni produire une flamme nue pendant cette opération.
- Retirez la porte du lave-vaisselle lorsque vous mettez le lave-vaisselle hors service ou que vous le jetez (de sorte que des enfants ne puissent pas rester coincés à l'intérieur).
- Lisez les instructions de mise à la terre dans le guide d'installation.

Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise à la condition qu'il ne génère pas d'interférences nuisibles.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8“ (20 cm) entre le radiateur et votre corps.

Généralités

- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle pendant votre absence.
- N'entreposez jamais de matières combustibles, d'essence ou tout autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Débranchez l'alimentation électrique du lave-vaisselle avant toute réparation ou entretien.

- Confiez toujours les réparations à un technicien qualifié.

Les lave-vaisselles résidentiels certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas destinés aux établissements alimentaires agréés.

⚠ ATTENTION !

Seuls les cycles Sanitize NSF ont été conçus pour répondre aux exigences de NSF/ANSI 184 pour l'élimination des salissures et l'efficacité de la désinfection. Il ne s'agit pas, directement ou indirectement, de considérer que tous les cycles d'un appareil certifié ont rempli les critères de performance en matière de désinfection.

⚠ ATTENTION !

PROPOSITION 65 POUR RESIDENTS DE LA CALIFORNIE

Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur – www.P65Warnings.ca.gov

Sécurité enfants

- Toujours éloigner les petits enfants lorsque la porte est ouverte. Des résidus de détergents pourraient se trouver dans l'appareil.
- Fermez toujours la porte et démarrez le lave-vaisselle dès que vous avez versé le détergent.
- En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- Si un enfant avale du détergent ou du produit de rinçage, donnez-lui à boire immédiatement (un ou deux verres de lait ou d'eau, par exemple). N'essayez pas de le faire vomir. Consultez un médecin immédiatement : appelez le centre antipoison.

⚠ ATTENTION !

Les détergents pour lave-vaisselle et les produits de rinçage sont corrosifs; gardez-les hors de portée des enfants.

Sani Lock

Pour éviter tout risque de brûlure, la porte ne peut pas être ouverte tant que la température du lave-vaisselle est supérieure à 149 °F / 65 °C.

Verrouillage

Vous pouvez activer le réglage Verrouillage afin d'éviter que des enfants ou des personnes souffrant de déficiences mentales ne mettent le lave-vaisselle en marche. Veuillez vous référer au chapitre *Réglages*. Vous pouvez temporairement désactiver et activer la fonction Verrouillage en appuyant et en maintenant 🔒 et ••• pendant trois secondes.

Installation

Voir la section *Guide d'installation*.

Fonction antidébordement

Le dispositif de protection antidébordement commence à pomper la machine et coupe l'alimentation en eau si le niveau d'eau dans le lave-vaisselle dépasse le niveau normal. Si le dispositif de protection antidébordement est déclenché, F54 (Trop d'eau admise) apparaît sur l'afficheur. Fermez le robinet et communiquez avec votre centre de service le plus proche. (Pour éviter les fuites d'eau à l'extérieur du lave-vaisselle, ne retirez pas la fiche de la prise murale jusqu'à ce que le robinet du système d'alimentation en eau soit fermé!)

Emballage

L'emballage extérieur protège le produit pendant le transport. L'emballage est recyclable. Séparez les différents matériaux d'emballage pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matière première. Votre magasin vendeur peut se charger du recyclage ou vous orienter vers le centre le plus proche. L'emballage se compose de :

- Carton ondulé fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 %.
- Polystyrène expansé (EPS) sans fluor ou chlore ajouté.
- Supports en bois non traité.
- Plastique de protection à base de polyéthylène (PE).

Mise au rebut

Ce lave-vaisselle est fabriqué et marqué en vue d'un recyclage aisé. Lorsque le lave-vaisselle arrive au bout de sa durée de vie utile, il doit être rendu hors d'usage avant sa mise au rebut. Dégagez le cordon d'alimentation et coupez-le au plus court.

Contactez les autorités locales pour connaître le lieu et la méthode de recyclage.

Symboles sur l'appareil

 Lisez le manuel d'utilisation.

REMARQUE !

Suivez attentivement ces instructions pour éviter toute blessure corporelle et tout dommage matériel, et pour conserver vos droits de garantie.

Dureté de l'eau

Pour obtenir des résultats de lavage satisfaisants, le lave-vaisselle doit être alimenté en eau douce (eau à faible teneur en minéraux). L'eau très calcaire laisse un voile blanc sur la vaisselle et l'appareil.

Contrôle de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau est indiquée au moyen des degrés allemands de dureté de l'eau (°dH), des degrés français de dureté de l'eau (°fH), des degrés anglais de dureté de l'eau (°eH), des millimoles par litre (mmol/l) ou des grains par gallon (gr/gal).

Une alimentation en eau dont la dureté de l'eau est supérieure à 5°dH (9°fH / 6°eH / 0.9 mmol/l / 5.9 gr/gal) doit être adoucie. Ceci se fait automatiquement à l'aide de l'adoucisseur d'eau intégré. Pour que l'adoucisseur d'eau fonctionne correctement, ses réglages doivent être adaptés à la dureté de l'eau. Une fois l'adoucisseur d'eau réglé, ajoutez le détergent et le produit de rinçage en quantités appropriées pour l'eau douce.

Contactez le réseau de distribution d'eau local pour vérifier la dureté de l'eau dans votre région.

Prenez note de la dureté de l'eau :_____

Échelle de dureté de l'eau allemande	**Échelle de dureté de l'eau française**	**Réglage recommandé**
0-3°dH	0-5°fH	0 *(présélectionné d'usine)*
4-5°dH	6-9°fH	1
6-8°dH	10-14°fH	2
9-11°dH	15-20°fH	3
12-14°dH	21-25°fH	4
15-19°dH	26-34°fH	5
20-24°dH	35-43°fH	6
25-29°dH	44-52°fH	7
30-39°dH	53-70°fH	8
40°dH	71°fH	9

Si la dureté de l'eau dépasse 20 dH (36 fH), nous recommandons de raccorder un adoucisseur d'eau externe.

⚠ ATTENTION !

L'eau calcaire laisse une couche blanche sur la vaisselle et à l'intérieur du lave-vaisselle. Il est donc important que vous choisissiez le bon réglage pour l'adoucisseur d'eau ! Consultez le Dureté de l'eau.

Ne faites jamais fonctionner le lave-vaisselle avec un compartiment à sel vide si la dureté de l'eau de l'alimentation en eau est supérieure à 5°dH (9°fH / 6°eH / 0.9 mmol/l / 5.9 gr/gal).

Réglages de base

Ouvrez la porte. Appuyez sur ⏻.

"**Welcome to your new ASKO dishwasher. This is a first time setup.**" s'affiche. Il est important de choisir les bons réglages pour un meilleur résultat.

Sélectionnez le réglage à l'aide des flèches < ou >. Confirmez le réglage sélectionné en appuyant sur •••.

Réglages	
Langue	Sélectionnez la langue à afficher.
Intensité électr. *15 A/20 A* *Réglage pré-sélectionné à l'usine : 20 A*	Ce lave-vaisselle a été conçu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique avec des fusibles de 15 A ou 20 A. L'eau du lave-vaisselle sera chauffée plus rapidement et le programme de lavage de la vaisselle se déroulera plus rapidement si vous sélectionnez 20 A. Sélectionnez 15 A ou 20 A conformément au réseau d'alimentation électrique existant dans votre propriété.
Liquide rinçage *0/1/2/3/4/5* [1)] *Réglage pré-sélectionné à l'usine : 4*	Le séchage est plus rapide et de meilleure qualité si vous utilisez du produit de rinçage. Le résultat sera encore meilleur si la vaisselle n'a pas de taches. Le distributeur de produit de rinçage peut être dosé de 0 (aucun) à 5 (grande quantité).
Dureté de l'eau *0/1/2/3/4/5/6/7/8/9* *Réglage pré-sélectionné à l'usine : 0*	Réglage de l'adoucisseur d'eau. Choisissez un réglage en fonction de la dureté de l'eau de l'alimentation en eau. Un bon réglage est important ! Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5°dH (9°fH / 6°eH / 0.9 mmol/l / 5.9 gr/gal), remplissez de sel. *Pour une dureté d'eau inférieure à 6°dH (10°fH / 7°eH / 1.0 mmol/l / 6.0 gr/gal), sélectionnez 0. L'adoucisseur d'eau est désactivé et vous n'avez pas besoin d'ajouter de sel.*
TAB *On/Off* (Détergent tout-en-1) *Réglage pré-sélectionné à l'usine : Off*	Activez ce réglage si le détergent tout-en-1 contient du produit de rinçage. *Ce réglage réduit le dosage du produit de rinçage et affecte la fréquence à laquelle l'adoucisseur intégré du lave-vaisselle est régénéré.*
Wi-Fi État du WiFi	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil pour pouvoir le contrôler à distance à l'aide de l'application *ConnectLife* .
Connexion WiFi *On/Off*	Après avoir connecté le lave-vaisselle à votre réseau local, vous pouvez sélectionner *Connexion WiFi Off* pour désactiver la connexion. Sélectionnez *Connexion WiFi On* pour le reconnecter au même réseau.
Configuration de la connexion	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil et jumelez-le à votre téléphone intelligent ou tablette.

Réglages	
	• Dans l'application ConnectLife, accédez au *Ajouter des appareils* menu et sélectionnez le type d'appareil approprié. Numérisez ensuite le code QR (il se trouve sur la plaque du numéro de série de l'appareil). • Sélectionnez *Configuration de la connexion*.
Ajouter un appareil	Jumelez d'autres appareils ou utilisateurs au lave-vaisselle. • Dans l'application ConnectLife, accédez au *Ajouter des appareils* menu et sélectionnez le type d'appareil approprié. Numérisez ensuite le code QR (il se trouve sur la plaque du numéro de série de l'appareil). • Sélectionnez *Ajouter un appareil*.
Supprimer tous les appareils	Sélectionnez *Supprimer tous les appareils* pour supprimer tous les appareils ou utilisateurs connectés.
Réinitialisation WiFi d'usine	Sélectionnez *Réinitialisation WiFi d'usine* pour restaurer les réglages d'usine par défaut.
Quitter	Sélectionnez *Quitter* pour quitter le menu du Wi-Fi, appuyez sur •••.
Enregistrer et quitter	Sélectionnez *Enregistrer et quitter*, appuyez sur •••.

[1] *Le réglage sera désactivé après l'activation du dosage automatique du produit de rinçage du commerce. Il ne sera alors pas nécessaire de rajouter du produit de rinçage.*

Pour changer ce réglage, voir le chapitre Réglages.

Versez produit rinçage

Ajoutez le produit de rinçage dans le récipient prévu à cet effet (si le lave-vaisselle n'est pas équipé d'un système de dosage automatique du produit de rinçage).

Remplissez le compartiment pour liquide de rinçage avec un produit de rinçage si vous avez sélectionné Liquide rinçage 1 - 5.

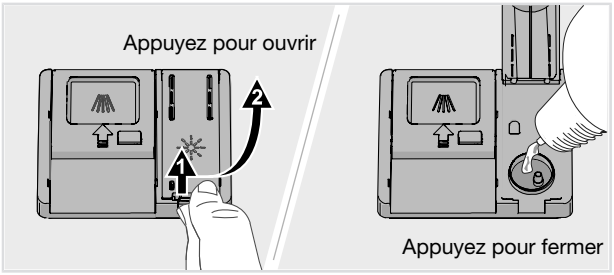

1. Ouvrez le compartiment à produit de rinçage.
2. Remplissez soigneusement de produit de rinçage jusqu'au niveau indiquant **MAX**.
3. Éliminez le liquide de rinçage ayant débordé du compartiment.
4. Refermez correctement le couvercle.

Rajoutez du sel

Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5°dH (9°fH / 6°eH / 0.9 mmol/l / 5.9 gr/gal), remplissez de sel.

Ajoutez du sel dans le compartiment à sel si vous avez sélectionné Dureté de l'eau 1 - 9.

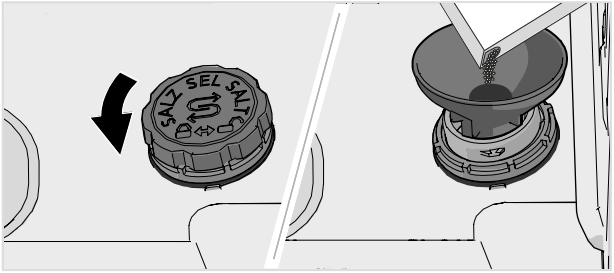

1. Retirez le couvercle du compartiment à sel en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Placez l'entonnoir fourni avec le lave-vaisselle dans le trou d'appoint du compartiment à sel. Avant le premier lavage, versez environ 0.3 gal (1 l) d'eau. (L'eau n'est nécessaire que la première fois.)
3. Ajoutez suffisamment de sel pour remplir le compartiment à sel (max. 750 gram (26 oz)). Utilisez du sel pour lave-vaisselle.
4. Retirez l'excédent de sel et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position fermée.

⚠ ATTENTION !

Pour éviter les tâches de rouille, un programme de lavage doit démarrer juste après l'ajout du sel.

Ne versez jamais de détergent dans le compartiment à sel sous peine de détruire l'adoucisseur d'eau!

Dosage automatique

Le lave-vaisselle peut être connecté à un ou plusieurs systèmes de dosage automatisé de détergent et de produit de rinçage disponibles dans le commerce, ce qui simplifie l'utilisation au quotidien et réduit le risque de surdosage.

Étape par étape

- Branchez les câbles externes nécessaires au dosage automatisé du détergent du commerce et du produit de rinçage. Raccordez également les tuyaux fournis. Veuillez vous référer au chapitre *Guide d'installation* .
- Activez Dosage auto dans le menu du lave-vaisselle pour Réglages. Veuillez vous référer au chapitre *Réglages*.
- Ajoutez le détergent du commerce et le produit de rinçage destinés au dosage automatique dans les compartiments externes appropriés.
- Sélectionnez Purger le tuyau pour diffuser le détergent et le produit de rinçage. Veuillez vous référer au chapitre *Réglages*.

Dilution du détergent et du produit de rinçage

Pour diluer correctement le détergent et le produit de rinçage, calculez la dose en fonction de la quantité d'eau dans l'appareil.

Quantité d'eau dans l'appareil :

- 3.5 gallon pour le dosage du détergent
- 3.5 gallon pour le dosage du produit de rinçage

REMARQUE !

Ajoutez à l'avance le détergent du commerce et le produit de rinçage dans les récipients externes appropriés, afin d'éviter que de l'air ne pénètre dans le circuit.

⚠ ATTENTION !

Veuillez observer que la manipulation de détergents du commerce et de produits de rinçage comporte des risques. Des gants et des lunettes de protection doivent être utilisés lors de la manipulation de ces produits.

Respectez les consignes de sécurité du fournisseur concernant la manipulation et le stockage du détergent et du produit de rinçage.

Pour économiser de l'énergie et de l'eau

Dans un environnement résidentiel, l'utilisation d'un lave-vaisselle requiert généralement moins d'énergie et d'eau que le lavage de la vaisselle à la main.

Ne rincez pas la vaisselle à l'eau courante

Ne rincez pas la vaisselle sous le robinet, car cela entraînera une augmentation de la consommation d'énergie et d'eau. Éliminez simplement un maximum de restes de nourriture avant de la placer au lave-vaisselle.

Choisissez un détergent écologique

Lisez les mentions relatives à l'environnement sur l'emballage!

Au-delà de son impact sur l'environnement, un excès de détergent, de produit de rinçage et de sel peut nuire au résultat du lavage.

Faites fonctionner un lave-vaisselle entièrement chargé

Économisez de l'énergie et de l'eau en attendant que le lave-vaisselle soit plein avant d'exécuter un programme. Utilisez le programme Prérinçage pour rincer la vaisselle si vous notez une odeur désagréable.

Réduisez la température des programmes

Lorsque la vaisselle n'est pas très sale, choisissez un programme avec une température réduite.

Sélectionnez le programme de lavage – Eco

Ce programme est le plus efficace en termes de consommation d'énergie.

Sélectionnez le réglage – Ouverture automatique des portes

Vous obtiendrez de meilleurs résultats de séchage si vous utilisez l'option Ouverture automatique des portes qui ouvre automatiquement la porte du lave-vaisselle. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle a refroidi avant de décharger le lave-vaisselle. (si le lave-vaisselle est encastré, les meubles à proximité doivent résister à la condensation provenant du lave-vaisselle).

Vaisselle délicate

Certains récipients de cuisson ne conviennent pas au lave-vaisselle, pour différentes raisons. Certains matériaux ne supportent pas les chaleurs trop élevées ou peuvent être abîmés par le détergent pour lave-vaisselle.

Prenez les précautions nécessaires, par ex., avec la vaisselle réalisée à la main, les décorations fragiles, les verres fragiles/en cristal, l'argent, le cuivre, l'étain, l'aluminium, le bois et le plastique. Vérifiez si la mention « Convient pour le lave-vaisselle » est inscrite.

Décorations fragiles

La porcelaine à décors non vernis (rugueux au toucher) ne doit pas être lavée au lave-vaisselle.

Cristal/Verre

Lavez la vaisselle fragile (cristal/verre) avec le programme de lavage le plus doux, Verres cristal. Il est important de n'utiliser qu'une petite quantité de détergent et d'éviter que la vaisselle ne se touche pendant le lavage.

Le séchage est plus rapide et de meilleure qualité si vous utilisez du produit de rinçage. Le résultat sera encore meilleur si la vaisselle n'a pas de taches.

Le verre peint à la main, ainsi que la vaisselle ancienne et les objets très fragiles ne doivent pas être lavés dans le lave-vaisselle.

Argenterie

Évitez tout contact entre l'argenterie et l'acier inoxydable pour prévenir une décoloration de l'argenterie.

Pour éviter les traces ou le ternissement, séparez la vaisselle selon le métal, comme l'argent, l'acier inoxydable et l'aluminium.

Aluminium

L'aluminium peut se ternir au lave-vaisselle. Cependant, les ustensiles en aluminium de bonne qualité supportent le lave-vaisselle, même s'ils se ternissent un peu.

Couverts à manche collé

Certaines colles ne résistent pas au lave-vaisselle. Les manches risquent alors de se détacher.

Le chargement affecte les résultats

Chargez soigneusement la vaisselle pour vous assurer des meilleurs résultats de lavage et de séchage et de la plus faible consommation d'énergie et d'eau possible. Donnez à votre lave-vaisselle la chance d'atteindre et de nettoyer toutes les surfaces, ainsi que de sécher la vaisselle le plus possible.

- Dirigez les surfaces sales vers l'intérieur et vers le bas!
- La vaisselle ne doit pas être empilée.
- Inclinez la vaisselle ayant des parties creuses, comme les tasses, pour garantir l'évacuation de l'eau de rinçage. C'est également important pour les articles en plastique.
- Placez le panier supérieur dans la position la plus haute si les assiettes sont très grandes.
- Assurez-vous que les petits éléments ne tombent pas dans le panier du lave-vaisselle. Placez-les dans le tiroir à couverts.

REMARQUE !

Vérifiez si les bras gicleurs peuvent tourner librement.

Les paniers du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est équipé d'un tiroir à couverts, d'un panier supérieur et d'un panier inférieur avec un panier à couverts.

Les paniers peuvent être différents selon le lave-vaisselle.

Tiroir à couverts

Le tiroir à couverts dispose d'un espace pour les couverts, les louches, fouets, couverts de service, etc.

Évitez de placer des objets hauts dans le tiroir à couverts. Ils peuvent bloquer le bras gicleur du haut.

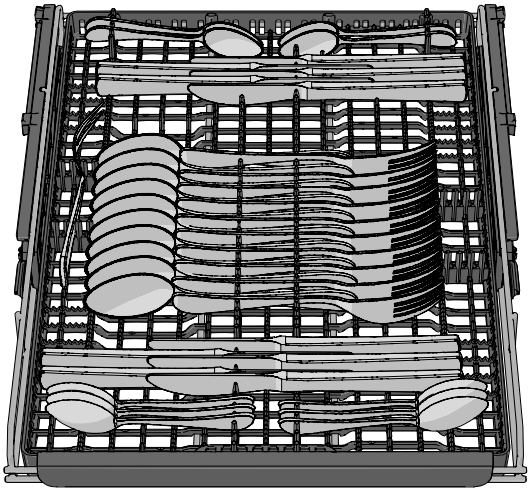

Pour relever le tiroir à couverts

1. Tirez le tiroir à couverts.
2. Tirez les deux poignées de verrouillage situées de part et d'autre pour lever le tiroir à couverts.

Pour abaisser le tiroir à couverts

1. Tirez le tiroir à couverts.
2. Glissez les deux poignées de verrouillage situées de part et d'autre en avant et en arrière pour lever le tiroir à couverts.

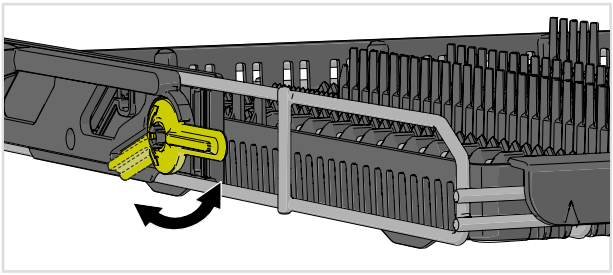

Panier supérieur

Mettez les verres, tasses, bols, coupelles à pain et sous-tasses dans le panier supérieur. Dirigez les surfaces sales vers l'intérieur et vers le bas! Les verres à vin se posent sur le support pour verres à vin et les couteaux dans le support sur la droite.

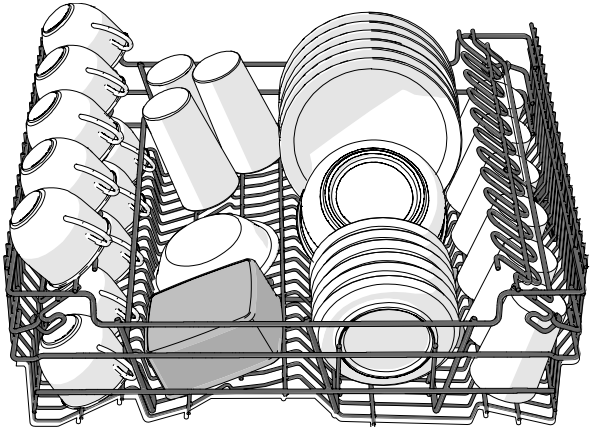

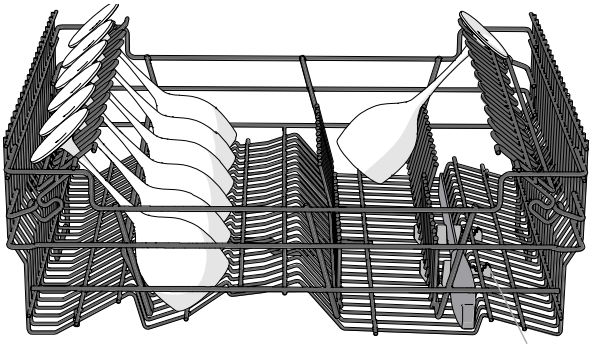

Support pour couteaux

Pour relever le panier supérieur

1. Retirez le panier supérieur.
2. Saisissez-le de part et d'autre et soulevez-le.

Pour abaisser le panier supérieur

1. Retirez le panier supérieur.
2. Saisissez les côtés du panier supérieur avec les deux mains et appuyez sur les deux poignées de verrouillage pour abaisser le panier supérieur.

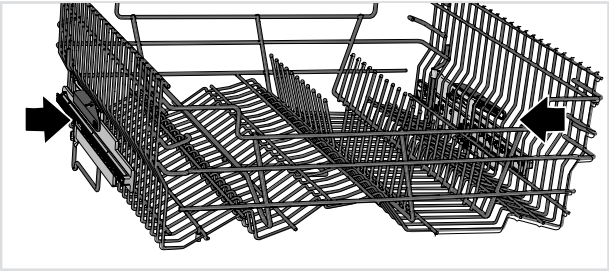

Panier inférieur

Mettez dans le panier inférieur les assiettes, plats, récipients et couverts (dans le panier à couverts).

Placez les casseroles et les poêles au fond à gauche du panier inférieur pour profiter au mieux des capacités de lavage des deux gicleurs.

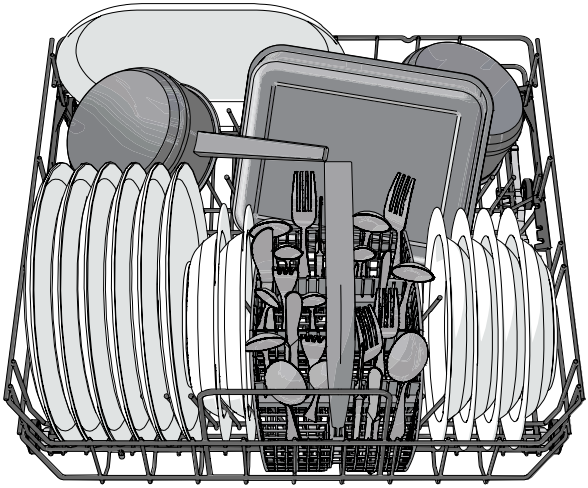

Supports pour assiettes réglables

Les supports pour assiettes réglables peuvent être ajustés en fonction de la vaisselle que vous devez laver. Pour extraire les supports, poussez-les vers l'intérieur, puis relevez-les. Les supports

pour assiettes peuvent également être repliés pour faciliter le chargement des casseroles et des bols.

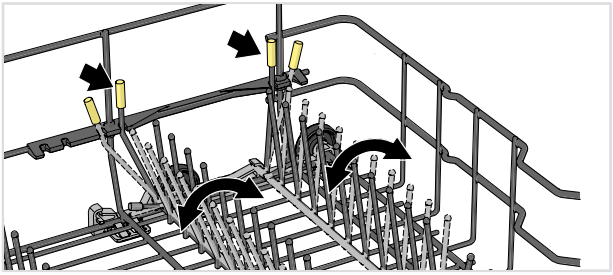

Support pour vases et bouteilles

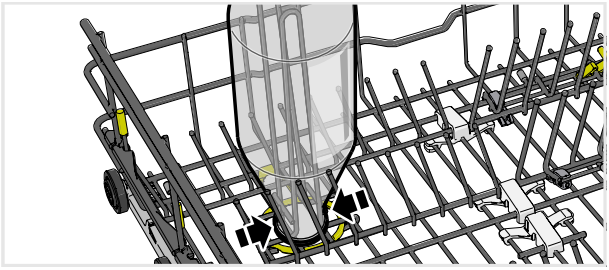

Installez le support de vase et bouteille au-dessus de la buse de pulvérisation gauche (dans le sac en plastique inclus).

Lavage des grandes assiettes

Vous pouvez ajuster le panier inférieur pour placer des assiettes d'un diamètre de 9 3/4-13 3/4" (25-35 cm) en déplaçant les supports pour assiettes réglables et leurs tiges pour augmenter la distance entre les rangées à dents.

Panier à couverts

Mettez les couverts manche vers le bas, sauf pour les couteaux, et répartissez-les le plus uniformément possible. Vérifiez que les cuillières ne s'emboîtent pas les unes dans les autres.

Pour profiter au mieux des capacités de lavage de la zone de pulvérisation unique, prévue pour le panier à couverts, le panier à couverts doit être placé à l'avant au centre du panier inférieur.

⚠ ATTENTION !

Les couteaux et autres articles pointus doivent être placés horizontalement dans les paniers à couteaux du lave-vaisselle.

Partie centrale rabattable pour les petits éléments

Le panier à couverts se rabat au centre pour les objets de petit format ou fins, par exemple les fouets d'un batteur électrique.

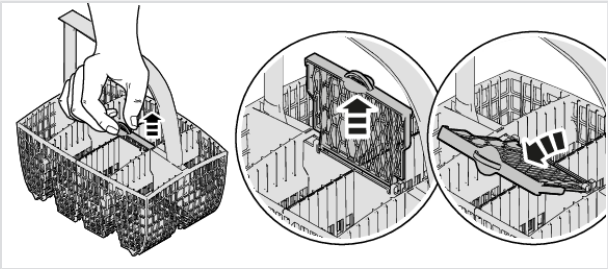

Charge courante

Recommandé pour une utilisation normale, journalière ou régulière.

Panier supérieur

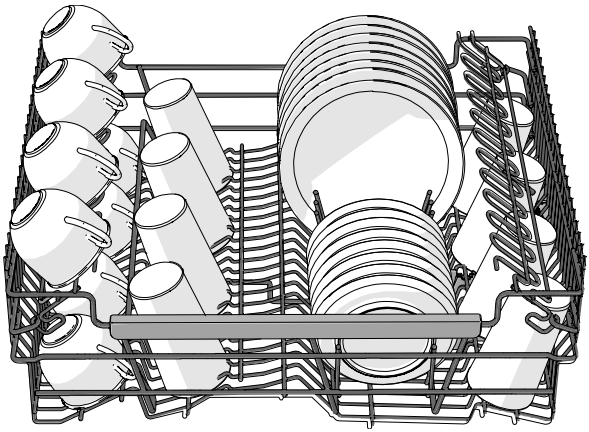

Panier inférieur

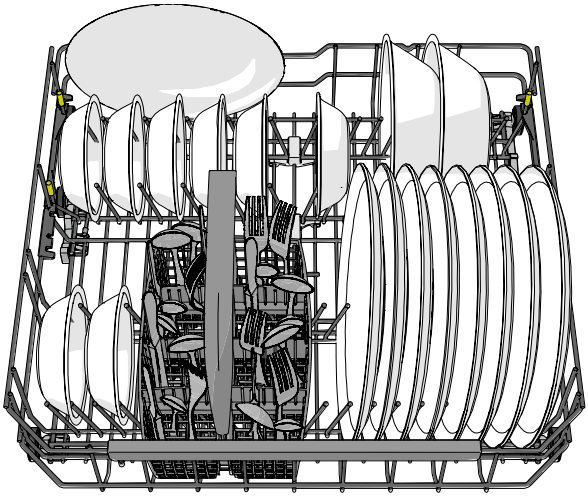

Ajout de détergent

Ajoutez le détergent dans le compartiment à détergent (si le lave-vaisselle ne dispose pas d'un système de dosage automatisé de détergent du commerce).

Suivez les instructions figurant sur l'emballage. Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau; utilisez dès lors les doses de détergent et de produit de rinçage prévus pour de l'eau de faible dureté.

Privilégiez un détergent destiné aux lave-vaisselle professionnels afin de garantir des résultats de lavage optimaux.

Au-delà de son impact sur l'environnement, un excès de détergent peut nuire au résultat du lavage.

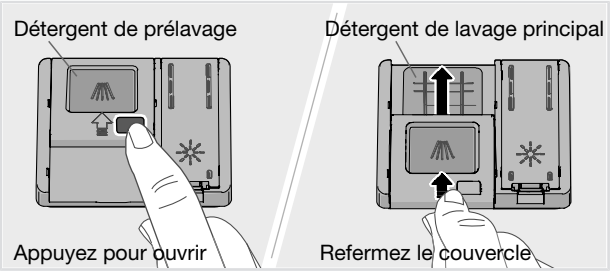

Le compartiment pour détergent doit être sec au moment d'ajouter du détergent. Le lave-vaisselle dispose d'un compartiment pour le prélavage et d'un autre pour le lavage principal. Si vous utilisez un détergent en poudre ou en gel pour lave-vaisselle, vous pouvez en ajouter une petite quantité dans le compartiment de prélavage. En cas de questions concernant le détergent, contactez le fabricant.

REMARQUE !

Utilisez exclusivement du détergent pour lave-vaisselle. Ne pas utiliser de détergent pour vaisselle à la main étant donné que la densité de la mousse nuirait au bon fonctionnement du lave-vaisselle.

Détergent tout-en-1

Il existe plusieurs sortes de détergents tout-en-1 sur le marché. Lisez les instructions pour chacun d'eux.

Activez réglage TAB si le détergent tout-en-1 contient du produit de rinçage.

Les tablettes pour lave-vaisselle ne sont pas recommandées pour les programmes d'une durée inférieure à 75 minutes. Privilégiez le détergent pour lave-vaisselle en poudre ou en gel.

REMARQUE !

Les meilleurs résultats de lavage et de séchage sont obtenus en utilisant un détergent pour lave-vaisselle avec un produit de rinçage et du sel distribués séparément.

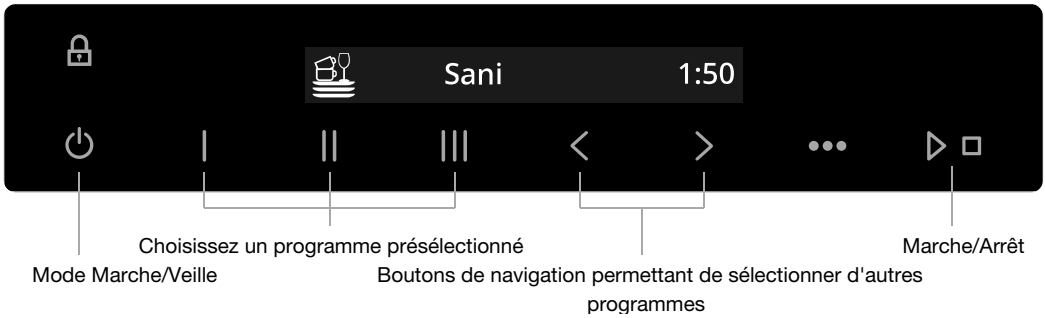

⏻ Mode Marche/Veille

Ouvrez la porte et appuyez sur ⏻. Ouvrez également le robinet s'il est fermé.

Sélectionner un programme

Pour sélectionner un programme, appuyez sur I, II ou III. Vous pouvez également sélectionner un programme en appuyant sur < ou > jusqu'à ce que le programme désiré s'affiche.

Choisissez un programme qui correspond au type de vaisselle et au degré de saleté.

Rapide

Ce programme est utilisé pour les verres et la porcelaine légèrement sales, par exemple les tasses à café.

Sani [1)]

Un programme idéal pour répondre aux exigences élevées en matière d'hygiène. La température du lavage principal est de 140 °F / 60 °C. La durée du rinçage final est 185 °F / 85 °C de 4 minutes.

🔒 Pour éviter tout risque de brûlure, la porte ne peut pas être ouverte tant que la température du lave-vaisselle est supérieure à 149 °F / 65 °C.

Sani rapide [1)]

Un programme rapide adapté aux exigences strictes en matière d'hygiène. La température du lavage principal est de 122 °F / 50 °C. La durée du rinçage final est 185 °F / 85 °C de 4 minutes.

🔒 Pour éviter tout risque de brûlure, la porte ne peut pas être ouverte tant que la température du lave-vaisselle est supérieure à 149 °F / 65 °C.

1) *Bouton de programmation* I *(Sanitize NSF) /* II *(Sani) /* III *(Sani rapide).*

*Pour modifier les programmes présélectionnés affectés aux boutons de programmation (*I */*II */*III*), sélectionnez le programme souhaité dans le menu, puis appuyez sur le bouton de programmation souhaité et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.*



Sanitize NSF [1)]

Un programme de lavage de la vaisselle qui garantit de bons résultats pour les plats contenant des résidus séchés. La température du lavage principal est de 158 °F / 70 °C. La durée du rinçage final est 158 °F / 70 °C.

Le programme répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 184.

Pour éviter tout risque de brûlure, la porte ne peut pas être ouverte tant que la température du lave-vaisselle est supérieure à 149 °F / 65 °C.

REMARQUE !

Lorsque le Sanitize NSF programme a été exécuté conformément à la norme NSF/ANSI 184, l'écran affiche « Programme terminé, Vaisselle désinfectée ».



Verres cristal

Un programme de lavage doux avec une température faible pour la vaisselle fragile en cristal/verre. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent et évitez que la vaisselle ne se touche pendant le lavage. Reportez-vous aussi à *Vaisselle délicate* dans le chapitre *Chargement du lave-vaisselle*. La porcelaine utilisée sans restes collés peut également être lavée avec ce programme.



Intensif

Un programme à haute température pour dissoudre la graisse sur des plats très sales, comme des casseroles et des plats allant au four. Si ces plats ne remplissent pas complètement le lave-vaisselle, vous pouvez ajouter des assiettes et d'autres plats.



Universel

Programme performant pour un usage quotidien qui permet d'éliminer les restes secs, mais qui n'est pas destiné aux aliments brûlés, comme ceux qui sont déposés sur les plats de cuisson au four.



Eco

Ce programme est recommandé pour le lavage quotidien, régulier et ordinaire d'une charge complète de vaisselle normalement sale, comme les assiettes, les plats, les tasses et les verres.



Autonettoyage

Le programme d'auto-nettoyage permet de maintenir l'hygiène de la cuve du lave-vaisselle, des bras gicleurs et des tuyaux gicleurs.

Ce programme doit être exécuté (sans charger le lave-vaisselle) en utilisant du détergent pour lave-vaisselle ou de l'acide citrique. Des nettoyants spéciaux pour lave-vaisselle sont également disponibles sur le marché. Pour l'élimination des dépôts de calcaire, voir la section *Cuve du lave-vaisselle* au chapitre *Entretien et maintenance*.



Prérinçage

S'utilise pour rincer la vaisselle en attendant que la machine soit pleine.

▷ □ Marche/Arrêt

Appuyez sur ▷ □ jusqu'à ce que l'écran affiche « Départ programme, fermez porte dans les 4 s», ce qui indique que le lave-vaisselle peut alors commencer. Fermez correctement pendant quatre secondes, sinon le lave-vaisselle ne peut pas démarrer.

Si le lave-vaisselle ne démarre pas ou si la porte n'est pas fermée dans les deux minutes suivant la dernière pression d'un bouton sur le panneau de commande, la machine s'éteint.

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, reportez-vous au chapitre *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.

Arrêt ou modification d'un programme

Si vous souhaitez changer de programme après avoir démarré le lave-vaisselle, ouvrez la porte, puis appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée ▷ □ pendant trois secondes. Ajoutez du détergent si le couvercle du distributeur de détergent s'est ouvert (le détergent est distribué automatiquement si un système de dosage automatisé est utilisé). Ensuite, sélectionnez un nouveau programme; appuyez sur ▷ □ et fermez la porte dans les quatre secondes.

Temps restant

Une fois que vous avez choisi un programme, la durée du programme lors de sa dernière utilisation est affichée.

Une fois que vous avez mis en marche le lave-vaisselle, l'afficheur indique la durée restante du programme. Le temps restant est mis à jour pendant la phase de séchage.

Ce délai peut varier en fonction de la température de l'eau d'arrivée, de la quantité de vaisselle, de la température ambiante et d'autres facteurs.

Lors de la première utilisation de chaque programme, le temps affiché peut être relativement imprécis étant donné que la machine donne une estimation du temps restant. Dès la deuxième fois, le lave-vaisselle calcule le temps restant en fonction de la durée réelle du cycle précédent effectué avec le même programme.

Si vous souhaitez ajouter de la vaisselle dans la machine[2)]

Ouvrez la porte. Le lave-vaisselle s'arrête automatiquement. Ajoutez la vaisselle. Appuyez sur ▷ □ et fermez la porte dans les quatre secondes.

Si le programme de lavage de la vaisselle a été démarré à distance, le programme interrompu reprendra une fois la porte fermée. Vous pouvez surveiller le lave-vaisselle avec *ConnectLife* l'application et arrêter le programme à distance, mais il est impossible de le redémarrer à distance.

⚠ ATTENTION !

Si la porte est ouverte, "Programme en pause" s'affiche. Si vous voulez que le programme de lavage continue, appuyez sur ▷ □ et fermez immédiatement la porte. Si vous voulez annuler le programme de lavage, appuyez pendant trois secondes sur ▷ □.

[2)] *N'ajoutez pas de vaisselle si le couvercle du distributeur de détergent a été ouvert.*

Panne de courant

Si le lave-vaisselle est éteint en raison d'une panne de courant lorsqu'un programme de lavage est en cours d'exécution, le programme se poursuivra une fois le courant rétabli. Si l'alimentation est coupée pendant le séchage, le programme sera interrompu.

Si le programme de lavage a été démarré à distance et n'est pas terminé, le programme se poursuivra une fois le courant rétabli. Vous pouvez surveiller le lave-vaisselle à l'aide de l'application *ConnectLife* et arrêter le programme à distance, mais vous ne pourrez pas le redémarrer à distance.

Si vous ouvrez la porte pendant plus de 2 minutes pendant le séchage, le programme sera interrompu.

Ouverture d'urgence

Si le lave-vaisselle subit une panne de courant lorsque la fonction Sani Lock ou Verrouillage est activée, la porte peut être ouverte avec le dispositif d'ouverture d'urgence.

Introduisez le dispositif d'ouverture d'urgence dans le bord inférieur de la porte. Tirez sur le dispositif d'ouverture d'urgence jusqu'à ce que la porte du lave-vaisselle s'ouvre. Remettez ensuite le dispositif d'ouverture d'urgence en place.

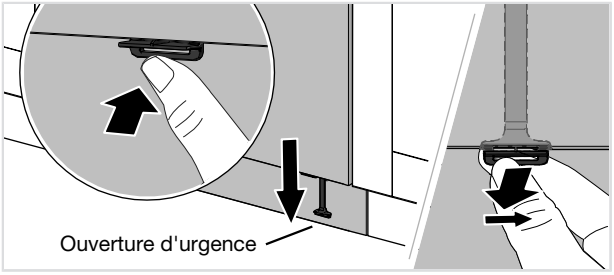

⚠ ATTENTION !

Pour éviter tout risque de brûlure, attendez que le lave-vaisselle ait refroidi avant d'ouvrir la porte à l'aide du dispositif d'ouverture d'urgence!

Faites preuve de prudence! Les bords peuvent être tranchants. Portez des gants de protection!

Une fois le programme terminé

Une fois le programme terminé, « Programme terminé » s'affiche à l'écran. La fin du programme est également signalée par un bref signal sonore.

Le lave-vaisselle passe automatiquement en mode veille une fois le programme terminé.

Si vous devez vous absenter sur une longue période, pour limiter le risque de fuite, il est recommandé de couper l'arrivée d'eau de l'appareil.

Obtenir des résultats de séchage optimaux

- Chargez complètement la machine.
- Inclinez la vaisselle ayant des parties creuses, comme les tasses, pour garantir l'évacuation de l'eau de rinçage. C'est également important pour les articles en plastique.
- Faites l'appoint de produit de rinçage ou augmentez le dosage.

- Activez l'option Ouverture automatique des portes.
- Activez le réglage Ouverture automatique des portes.
- Laissez la vaisselle refroidir avant de la sortir du lave-vaisselle.

Vider le lave-vaisselle

La porcelaine chaude est plus fragile. Laissez la vaisselle refroidir dans le lave-vaisselle avant de le vider.

Videz d'abord le panier du bas pour éviter que de l'eau ne coule du panier supérieur et tombe sur la vaisselle en bas.

Programme	Nombre de prélavages	Lavage principal	Nombre de rinçages	Rinçage final	Consommation 1)				
					Eau froide 2)		Eau chaude 3)		Consommation d'eau (gallon)
					Durée de lavage (env. heure:min)	Énergie (kWh approx.)	Durée de lavage (env. heure:min)	Énergie (kWh approx.)	
Rapide, 5)		≤140 °F / ≤60 °C	2	≤140 °F / ≤60 °C	0:25	0.9	0:17	0.3	3.6
Sani	1	140 °F / 60 °C	2	185 °F / 85 °C	1:10	1.8	1:00	0.9	4.2
Sani rapide	1	122 °F / 50 °C	3	185 °F / 85 °C	0:45	1.6	0:29	0.8	5.0
Sanitize NSF	2	158 °F / 70 °C	2	158 °F / 70 °C	2:45	1.9	2:25	1.0	5.4
Verres cristal, 5)		113 °F / 45 °C	2	122 °F / 50 °C	1:20	0.8	1:10	0.3	3.3
Intensif, 5)	2	158 °F / 70 °C	2	158 °F / 70 °C	2:30	1.7	2:20	1.0	5.3
Universel, 5)	1	140 °F / 60 °C	2	149 °F / 65 °C	2:00	1.2	1:50	0.6	4.0
Eco 4) , 5)	1	131 °F / 55 °C	2	140 °F / 60 °C	4:00	1.1	3:50	0.6	3.3
Autonettoyage		158 °F / 70 °C	2	185 °F / 85 °C	1:05	1.4	1:05	1.0	3.2
Prérinçage			1		0:07	0.01	0:07	0.01	1.2

1) *La consommation varie en fonction de la température de l'eau à l'arrivée, de la température de la pièce, du volume de vaisselle, des fonctions supplémentaires sélectionnées, etc.*

2) *Raccordement à l'eau froide, env. 50 °F (10 °C). (nous recommandons une alimentation à l'eau froide.)*

3) *Raccordement à l'eau chaude, env. 120 °F (50 °C).*

4) *Les chiffres du label énergétique sont basés sur ce programme. Le lave-vaisselle est raccordé à l'eau froide, d'une température d'environ 50 °F (10 °C). Ce programme est recommandé pour le lavage quotidien, régulier ou ordinaire d'une charge complète de vaisselle normalement sale, comme les assiettes, les plats, les tasses et les verres.*

5) *Ouverture automatique des portes, présélectionné d'usine*

ASKO Connect Pro

ASKO Connect Pro est une plate-forme en ligne qui vous permet d'organiser, de gérer et de surveiller tous vos appareils professionnels ASKO, quel que soit l'endroit où ils sont installés. Une fois que vous avez connecté un appareil professionnel à ConnectLife l'application, un lien vers ASKO Connect Pro s'affiche. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://us.asko.com/professional.

ConnectLife

ConnectLife est une plateforme domestique intelligente qui permet de connecter les personnes, les appareils et les services. L'application ConnectLife intègre des services numériques perfectionnés et des solutions pratiques qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler leurs appareils, de recevoir des notifications sur leur téléphone intelligent et de procéder à des mises à jour logicielles (les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil et de la région ou du pays dans lequel vous vous trouvez).

Une connexion à un réseau Wi-Fi domestique (seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge) et un téléphone intelligent sur lequel l'application ConnectLife est installée sont nécessaires pour connecter votre appareil intelligent.

Pour télécharger l'application ConnectLife, numérisez le code QR ou recherchez ConnectLife dans votre boutique d'applications préférée.

1. Installez l'application ConnectLife et créez un compte.
2. Dans l'application ConnectLife, accédez au *Ajouter des appareils* menu et sélectionnez le type d'appareil approprié. Numérisez ensuite le code QR (il se trouve sur la plaque du numéro de série de l'appareil).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent.
4. Une fois la connexion réussie, l'appareil peut être commandé à distance par le biais de l'application mobile.

Contrôle à distance du lave-vaisselle

Le symbole de réseau du lave-vaisselle (📶) apparaît sur l'afficheur lorsque le lave-vaisselle est jumelé à un téléphone intelligent ou une tablette. Vous pouvez utiliser l'application *ConnectLife* pour surveiller le lave-vaisselle et modifier les réglages.

📶 Symbole de réseau sur l'afficheur

Clignote pendant 0.5 secondes	Le lave-vaisselle est prêt à être connecté à votre réseau sans fil ou jumelé à votre téléphone intelligent ou tablette.
Clignote pendant 1.0 secondes	Le lave-vaisselle est connecté à votre réseau sans fil.
S'allume	Le lave-vaisselle est connecté à votre réseau sans fil et au nuage.

Démarrage à distance du lave-vaisselle

Pour démarrer le lave-vaisselle à distance, appuyez sur •••. Sélectionnez Démarrage à distance On. Refermez la porte.

Dans l'application *ConnectLife*, sélectionnez et démarrez un programme.

Si la porte n'est pas fermée dans les deux minutes suivantes, la machine s'éteint.

REMARQUE !

Vous pouvez aussi utiliser le lave-vaisselle sans l'application. Lorsque vous appuyez sur le panneau de commande du lave-vaisselle, les commandes de l'application *ConnectLife* sont bloquées pendant 10 secondes.

Si vous avez des questions, vous pouvez consulter notre site internet à l'adresse suivante www.connectlife.io.

Appuyez sur ⏻.

Pour ouvrir Réglages, appuyez sur •••.

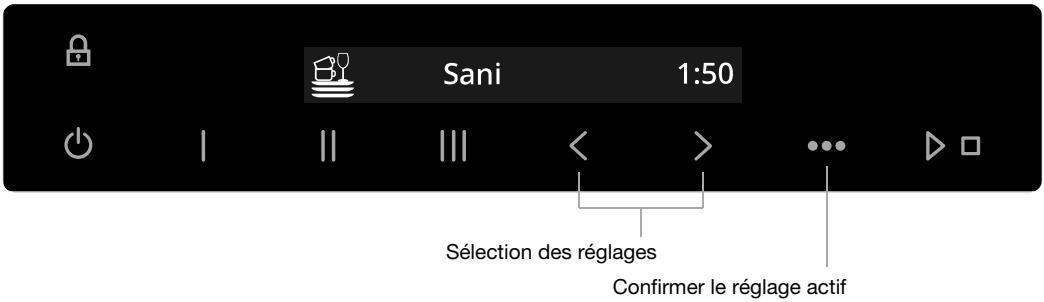

Réglages	Options	
Verrouillage 🔒	*On/Off*	Pour empêcher les enfants ou les personnes souffrant de déficience mentale de démarrer le lave-vaisselle, le réglage Verrouillage peut être activé. Pour désactiver ou activer temporairement la Verrouillage, maintenez les boutons 🔒 et ••• enfoncés pendant trois secondes.
Démarrage différé	*Off/ 1 à 24 heures*	Lorsque vous sélectionnez Départ différé, le lave-vaisselle démarre 1 à 24 heures après avoir appuyé sur ▷ ◻. *Cette Départ différé fonction est disponible pour certains programmes.*
Démarrage à distance	*On/Off*	Activez le réglage pour pouvoir démarrer le lave-vaisselle à distance. Démarrage à distance On s'affiche à l'écran. Activez le réglage chaque fois que vous souhaitez démarrer le lave-vaisselle à distance. *Le réglage peut être sélectionné avec État du WiFi Connecté.*

Réglages	Options	
Porte automatique ouverte	Rapide *On/Off* Verres cristal *On/Off* Intensif *On/Off* Universel *On/Off* Eco *On/Off* Prérinçage *On/Off*	La porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement, ce qui raccourcit la durée du programme et améliore les résultats de séchage. Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle ait refroidi avant de vider le lave-vaisselle.
Dosage auto	Détergent: *Off, 3-8 tsp*	Activez ce réglage si vous souhaitez connecter un système de dosage automatique de détergent. Ce lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau, utilisez donc des doses de détergent et de produit de rinçage adaptées à l'eau douce. *Le dosage exact dépend du programme sélectionné.*
	Liquide rinçage: *Off, 3-8 tsp*	Activez ce réglage si vous souhaitez connecter un système de dosage automatique du produit de rinçage. *Le dosage exact dépend du programme sélectionné.*
Purger le tuyau	Sélectionnez Détergent. Appuyez sur ▷ ▫ pour l'activer.	Activer Purger le tuyau pour lancer la distribution de détergent dans le tuyau. Le lave-vaisselle distribue le détergent pendant 30 secondes.
	Sélectionnez Liquide rinçage. Appuyez sur ▷ ▫ pour l'activer.	Activer Purger le tuyau pour lancer la distribution de produit de rinçage dans le tuyau. Le lave-vaisselle distribue le produit de rinçage pendant 30 secondes.
TAB (Détergent tout-en-1)	On/Off	Activez ce réglage si le détergent tout-en-1 contient du produit de rinçage. *Ce réglage réduit le dosage du produit de rinçage et affecte la fréquence à laquelle l'adoucisseur intégré du lave-vaisselle est régénéré.*

Réglages	Options	
Volume de retours	*0/1/2/3*	Un signal sonore confirme que vous avez appuyé sur une touche du panneau de commande.
Quitter		Sélectionnez *Quitter* pour quitter le menu du Réglages, appuyez sur •••.

Pour ouvrir Réglages avancés, appuyez sur < ou > jusqu'à ce que Réglages avancés s'affiche à l'écran et confirmez votre sélection avec •••.

Appuyez sur : I, II, I, III

Réglages avancés	Options
Langue	Vous pouvez choisir la langue de l'affichage.
Wi-Fi État du WiFi	L'État du WiFi actuel apparaît sur l'afficheur. Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil pour pouvoir le contrôler à distance à l'aide de l'application *ConnectLife* .
Connexion WiFi	*On/Off* Après avoir connecté le lave-vaisselle à votre réseau local, vous pouvez sélectionner *Connexion WiFi Off* pour désactiver la connexion. Sélectionnez *Connexion WiFi On* pour le reconnecter au même réseau.
Configuration de la connexion	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil et jumelez-le à votre téléphone intelligent ou tablette. • Dans l'application ConnectLife, accédez au *Ajouter des appareils* menu et sélectionnez le type d'appareil approprié. Numérisez ensuite le code QR (il se trouve sur la plaque du numéro de série de l'appareil). • Sélectionnez *Configuration de la connexion*.
Ajouter un appareil	Jumelez d'autres appareils ou utilisateurs au lave-vaisselle. • Dans l'application ConnectLife, accédez au *Ajouter des appareils* menu et sélectionnez le type d'appareil approprié. Numérisez ensuite le code QR (il se trouve sur la plaque du numéro de série de l'appareil). • Sélectionnez *Ajouter un appareil*.
Supprimer tous les appareils	Sélectionnez *Supprimer tous les appareils* pour supprimer tous les appareils ou utilisateurs connectés.
Réinitialisation WiFi d'usine	Sélectionnez *Réinitialisation WiFi d'usine* pour restaurer les réglages d'usine par défaut.
Quitter	Sélectionnez *Quitter* pour quitter le menu du Wi-Fi, appuyez sur •••.

Réglages avancés	Options	
Choisissez programme	Rapide *On/Off* Sani *On/Off* Sani rapide *On/Off* Sanitize NSF *On/Off* Verres cristal *On/Off* Intensif *On/Off* Universel *On/Off* Eco *On/Off* Autonettoyage *On/Off* Prérinçage *On/Off*	Les programmes peuvent être affichés ou masqués sur le menu. Choisissez entre On et Off. (Eco ne peut être masqué dans le menu.) Pour modifier les programmes présélectionnés affectés aux boutons de programmation (I / II / III), sélectionnez le programme souhaité dans le menu, puis appuyez sur le bouton de programmation souhaité et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes.
Affichage Logo	*On/Off*	Réglage pour masquer le logo affiché.
Affichage Luminosité	*1/2/3/4*	Réglage de la luminosité de l'afficheur.
Volume de notifications	*0/1/2/3*	Le signal sonore indique quand un programme de lavage est terminé. *Les messages d'erreur sont toujours indiqués par un signal sonore.*
Liquide rinçage [3)]	*0/1/2/3/4/5*	Réglage du dosage du produit de rinçage. Le distributeur du produit de rinçage peut être réglé entre 0 (sans produit) et 5 (dosage élevé). Augmentez le dosage du liquide de rinçage : • Si la vaisselle présente des traces d'eau. Réduisez le dosage du liquide de rinçage : • Si la vaisselle est couverte d'un film collant blanc/bleu. • Si la vaisselle est striée.

[3)] *Le réglage sera désactivé après l'activation du dosage automatique du produit de rinçage du commerce. Il ne sera alors pas nécessaire de rajouter du produit de rinçage.*

Réglages avancés	Options	
		• Accumulation de mousse. Si votre eau est très douce, allongez le liquide de rinçage avec un volume d'eau équivalent.
Dureté de l'eau	*0/1/2/3/4/5/6/7/8/9* *Réglage pré-sélectionné à l'usine : 0*	Réglage de l'adoucisseur d'eau. Choisissez un réglage en fonction de la dureté de l'eau de l'alimentation en eau. Un bon réglage est important ! Consultez la section *Dureté de l'eau* dans le chapitre *Avant le premier lavage*. Pour une alimentation en eau d'une dureté supérieure à 5°dH (9°fH / 6°eH / 0.9 mmol/l / 5.9 gr/gal), remplissez de sel. *Pour une dureté d'eau inférieure à 6°dH (10°fH / 7°eH / 1.0 mmol/l / 6.0 gr/gal), sélectionnez 0. L'adoucisseur d'eau est désactivé et vous n'avez pas besoin d'ajouter de sel.*
Intensité électr.	15 A/20 A	Ce lave-vaisselle a été conçu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique avec des fusibles de 15 A ou 20 A. L'eau du lave-vaisselle sera chauffée plus rapidement et le programme de lavage de la vaisselle se déroulera plus rapidement si vous sélectionnez 20 A. Sélectionnez 15 A ou 20 A conformément au réseau d'alimentation électrique existant dans votre propriété.
Éclairage intérieur quand appareil à l'arrêt	*On/Off*	Déterminez si l'éclairage intérieur doit être allumé quand le lave-vaisselle est éteint et que la porte est ouverte. (Si ⏻ est allumé, l'éclairage intérieur s'éteint toujours quand la porte est ouverte.)

Réglages avancés	Options	
Panne		Tous les messages d'erreur. *Lorsque vous contactez votre centre de service, il est possible que l'on vous demande de fournir les messages d'erreur les plus récents.*
Unité de température	*°C/°F*	Les températures peuvent être affichées en °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit).
Interdire Départ quand le réservoir de sel est vide	*On/Off*	Réglage permettant d'éviter qu'un programme de lavage ne démarre lorsque le compartiment à sel est vide. *Ce réglage n'est pas actif si Dureté de l'eau est réglé sur 0.*
Réinitialisation des réglages d'usine		Restaure tous les réglages aux réglages d'usine. Sélectionnez Réinitialisation des réglages d'usine et appuyez sur ▷ □.
Quitter		Sélectionnez *Quitter* pour quitter le menu du Réglages, appuyez sur •••.

Versez produit rinçage

Lorsque la quantité de produit de rinçage est insuffisante, le symbole s'allume sur l'afficheur.

Voir la section *Avant le premier lavage*.

Rajoutez du sel

Lorsque la quantité de sel est insuffisante, le symbole s'allume sur l'afficheur (vous pouvez exécuter 3 des programmes avant que le compartiment ne soit complètement vide).

Voir la section *Avant le premier lavage*.

Ajouter au dosage auto

Lorsque le niveau de détergent ou de produit de rinçage pour lave-vaisselle doit être augmenté, le symbole apparaît sur l'afficheur.

Consultez la section *Dosage automatique* dans le chapitre *Avant le premier lavage*.

Nettoyer les filtres

Filtre épais

Le filtre épais emprisonne les particules de nourriture plus grosses pour éviter qu'elles atteignent la pompe de vidange. Videz le filtre épais au besoin. Il doit être nettoyé à intervalles réguliers en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle.

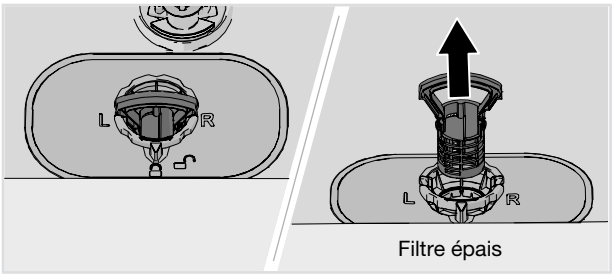

Filtre épais

1. Soulevez le filtre par la poignée.
2. Videz le filtre à grosses particules.
3. Replacez le filtre épais. Enfoncez-le en place jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

Filtre fin

Les débris qui s'accumulent sur le filtre fin sont automatiquement rincés lors de chaque lavage. Nettoyez le filtre fin au besoin. Il doit être nettoyé à intervalles réguliers en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle.

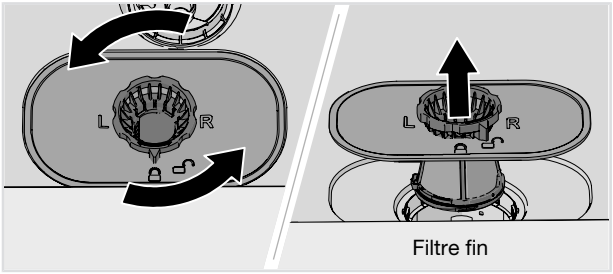

Filtre fin

1. Tournez l'anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez le filtre à microparticules vers le haut.
2. Retirez et nettoyez le filtre à microparticules.
3. Replacez le filtre à microparticules et tournez l'anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position d'arrêt. Vérifiez que les bords sont correctement scellés.

   N'oubliez pas de remettre en place le filtre à grosses particules!

REMARQUE !

Les résultats du lavage peuvent être affectés si les filtres à grosses et à microparticules sont mal installés. N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans les filtres!

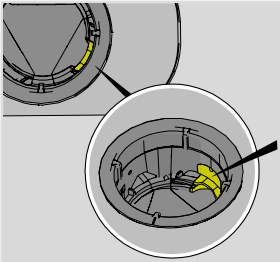

Assurez-vous que l'arrêt de pompe de vidange jaune (à droite dans le drain inférieur) est en place.

Nettoyage des bras gicleurs

Les trous peuvent parfois se boucher et les roulements se bloquer. Retirez les restes d'aliments à l'aide d'une aiguille ou d'un objet similaire. Il y a également des trous sur la face inférieure des bras gicleurs.

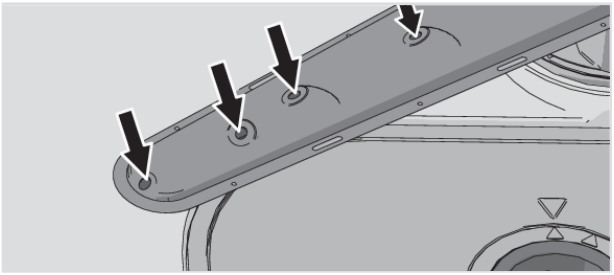

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez retirer les bras gicleurs. Une fois terminé, n'oubliez pas de les resserrer fermement.

Bras gicleur du haut

- Relevez le bras gicleur du haut tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le débloquer.

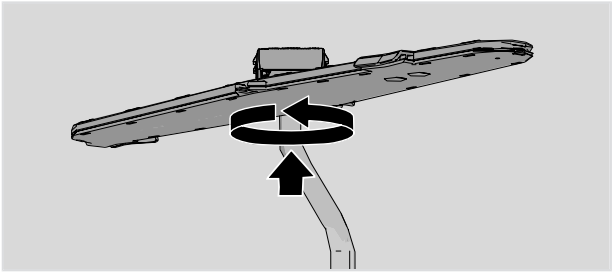

Bras gicleur supérieur

- Retirez le panier supérieur.
- Dévissez les roulements à billes du bras gicleur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le bras gicleur du panier supérieur.

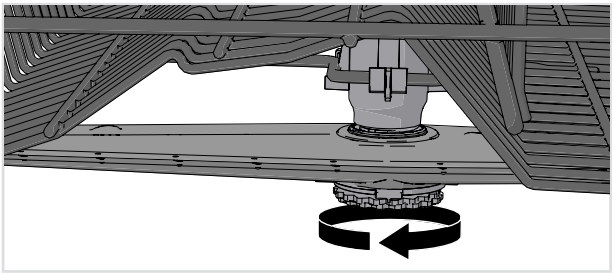

Bras gicleur inférieur

- Soulevez le bras gicleur inférieur afin de le dégager.

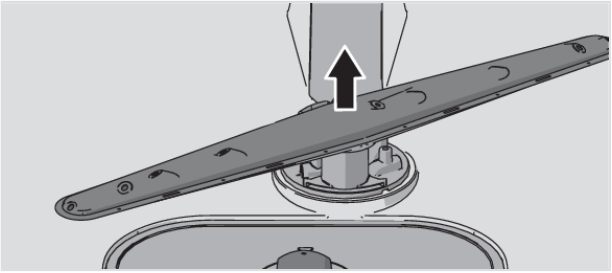

Nettoyage de l’extérieur du lave-vaisselle

Porte et joint de porte

Ouvrez la porte. Nettoyez régulièrement les côtés de la porte et le joint de porte avec un chiffon légèrement humide. Nettoyez le joint de porte sur le bord inférieur avant du lave-vaisselle à l’aide d’une petite brosse.

Panneau de commande

Veillez à ce que le panneau de commande reste propre. Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et, si nécessaire, un peu de liquide vaisselle. Évitez les nettoyants agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.

⚠ ATTENTION !

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un jet d'eau, d'un nettoyeur à pression ou d'un nettoyeur vapeur.

Lancer l’autonettoyage

Cuve du lave-vaisselle

La cuve du lave-vaisselle est en acier inoxydable et se nettoie au fil des lavages (lorsque le lave-vaisselle est utilisé sur une base régulière).

Si l'eau est très calcaire, il peut y avoir des dépôts dans le lave-vaisselle. Si cela se produit, lancez le programme Autonettoyage avec deux cuillières à soupe d'acide citrique dans le compartiment pour détergent (sans vaisselle dans la machine). Des produits de nettoyage pour lave-vaisselle sont aussi disponibles dans le commerce.

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de l'acide citrique, désactivez le dosage automatisé du détergent du commerce. Veuillez vous référer au chapitre *Réglages* .

N'utilisez jamais un antigel, Draino®, CLR® ou autres nettoyants chimiques.

Éliminez les obstructions

Déblocage de la pompe de vidange

Si de l'eau reste dans le lave-vaisselle une fois le programme terminé, il est possible que quelque chose bloque la pompe de vidange, entraînant l’affichage du message d’erreur Panne sortie eau ou Panne pompe de vidange BLDC.

1. Éteignez la machine à l’aide du bouton ⏻ et retirez la fiche de la prise murale.

2. Retirez le filtre épais et le filtre fin.
3. Coupez l'eau au niveau de la cuve du lave-vaisselle.
4. Afin d'inspecter la pompe de vidange, retirez l'arrêt de pompe de vidange jaune à droite dans le drain inférieur. (Utilisez des pinces au besoin.)
5. Tournez à la main la roue de pompe située derrière l'arrêt de pompe de vidange. Retirez soigneusement tous les objets tranchants, tels que le verre.
6. Replacez la butée de la pompe de vidange avec le filtre épais et le filtre fin.
7. Rebranchez la machine.

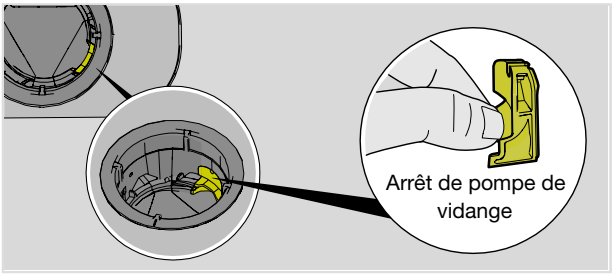

REMARQUE !

N'oubliez pas de replacer la butée de la pompe de vidange.

Stockage hivernal / Transport

Installez le lave-vaisselle dans un endroit où il ne gèle pas et évitez de le transporter sur de longues distances lorsqu'il fait très froid. Transportez le lave-vaisselle verticalement ou couché sur le dos.

Éliminez toute l'eau de la machine avant de transporter un lave-vaisselle usagé ou de le ranger pendant une longue période.

Messages d'erreur		Solution
F10	Trop d'eau admise 1	Débouchez la pompe de vidange. Reportez-vous au chapitre *Entretien et maintenance*. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F11	Panne sortie eau	Consultez « Il reste de l'eau au-dessus des filtres » sous l'intitulé « Problème » dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F12	Panne arrivée eau 1	Assurez-vous que le robinet est ouvert. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche. La pression de l'eau doit être comprise entre 15 -140 psi (0.1-1.0 MPa).
F40	Fuite vanne arrivée	Fermez le robinet et communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F41	Panne chauffage 1	Fermez le robinet. Retirez la fiche de la prise murale et communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F46	Panne chauffage 2	Fermez le robinet. Retirez la fiche de la prise murale et communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F52	Erreur niveau d'eau	Nettoyez le filtre épais et le filtre fin. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F54	Trop d'eau admise 2	Fermez le robinet et communiquez avec votre centre de service le plus proche. Pour éviter les fuites d'eau à l'extérieur du lave-vaisselle, ne retirez pas le bouchon de la prise murale jusqu'à ce que le robinet d'eau de la ligne d'alimentation soit éteint!
F56	Erreur pompe circulation	Exécutez n'importe quel programme de lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F67	Panne arrivée eau 2	Assurez-vous que le robinet est ouvert. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche. La pression de l'eau doit être comprise entre 15 -140 psi (0.1-1.0 MPa).
F68	Panne pompe de vidange BLDC	Consultez « Il reste de l'eau au-dessus des filtres » sous l'intitulé « Problème » dans le tableau ci-dessous. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.
F70	Défaut de verrouillage	Fermez la porte du lave-vaisselle. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.
F76	Défaut du verrouillage Sani Lock	Exécutez n'importe quel programme de lavage. Si le problème persiste, contactez le service après-vente le plus proche.

Appuyez sur un bouton pour effacer le message d'erreur.

Généralités

Problème	Causes possibles	Solution
Le panneau de commande ne réagit pas lorsqu'on appuie dessus.	Vous avez appuyé sur le panneau de commande trop vite après avoir ouvert la porte.	Attendez un moment avant de ré-essayer.
	Verrouillage est activé.	Voir la section *Mesures de sécurité importantes*.
	Il y a de la saleté sur le panneau de commande.	Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et, si nécessaire, un peu de liquide vaisselle. Évitez les nettoyants agressifs ou abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.
	Le panneau de commande nécessite un étalonnage.	Fermez le robinet. Débranchez l'appareil de la prise murale et attendez pendant 60 secondes. Rebranchez ensuite l'appareil dans la prise murale et ouvrez le robinet.
Impossible de fermer la porte.	Les paniers sont mal positionnés.	Vérifiez que les paniers sont à l'horizontale.
		Vérifiez que la vaisselle n'empêche pas les paniers de coulisser correctement.
	Le verrou de la porte ne s'enclenche pas et la porte ne se ferme pas.	Ouvrez la porte. Appuyez et maintenez I et ••• jusqu'à ce que «Reprise de l'ouverture auto de porte » s'affiche, puis attendez que le symbole disparaisse. Fermez la porte puis vérifiez que la barrure de porte fonctionne.
La porte ne s'ouvre pas.	Verrouillage est activé.	Voir la section *Mesures de sécurité importantes*.
	Pour éviter tout risque de brûlure, la porte ne peut pas être ouverte tant que la température du lave-vaisselle est supérieure à 149 °F / 65 °C.	Attendez que le lave-vaisselle indique que le programme est terminé et que la vaisselle a refroidi avant de décharger le lave-vaisselle.
	Le lave-vaisselle est/a été hors service pendant que Sani Lock ou Verrouillage est/a été activé.	Consultez la section *Panne de courant* au chapitre *Utiliser le lave-vaisselle* ou contactez le service après-vente le plus proche.

Problème	Causes possibles	Solution
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton ▷ ▫.	Appuyez sur le bouton ▷ ▫ jusqu'à ce que l'afficheur indique « Départ programme, fermez porte dans les 4 s ».
	La porte n'est pas correctement fermée ou n'a pas été immédiatement fermée après que vous ayez appuyé sur ▷ ▫.	Vous avez quatre secondes pour fermer la porte, sinon le lave-vaisselle ne démarre pas.
	Compartiment à sel vide.	Faites l'appoint de sel. Voir la section *Entretien et maintenance*.
	Le lave-vaisselle a été ouvert pendant un programme en cours.	Si vous voulez continuer le programme de lavage, appuyez sur ▷ ▫ et fermez la porte dans les quatre secondes.
	Le verrou de la porte ne s'est pas enclenché pas et la porte ne s'est fermée.	Ouvrez la porte. Appuyez et maintenez I et ••• jusqu'à ce que «Reprise de l'ouverture auto de porte » s'affiche, puis attendez que le symbole disparaisse. Fermez la porte puis vérifiez que la barrure de porte fonctionne.
	La fiche n'est pas branchée dans la prise murale.	Vérifiez.
	Un fusible/coupe-circuit a déclenché.	Vérifiez.

Problème	Causes possibles	Solution
La vaisselle n'est pas propre.	Les bras gicleurs ne peuvent pas tourner librement.	Vérifiez que la vaisselle ne bloque pas la rotation des bras.
	Roulements à billes ou orifices du bras gicleur bloqués.	Nettoyez les bras gicleurs. Voir chapitre *Entretien et maintenance*.
	Programme de lavage inadapté.	Sélectionnez un programme avec une température élevée pour dissoudre la graisse sur des plats très sales, comme Intensif.
	Erreur de dosage du détergent.	Dosez en fonction de la dureté de l'eau. Un manque ou un excès importants de détergent nuit au résultat du lavage.
	Détergent trop vieux. Le détergent est un produit périssable.	Évitez les achats en grands conditionnements.
	Vaisselle mal rangée.	Ne recouvrez pas la porcelaine de grands bols ou d'objets similaires. Évitez de disposer de verres hauts dans les angles des paniers. Reportez-vous au chapitre *Chargement du lave-vaisselle*.
	Des verres et tasses se sont renversés pendant le programme.	Disposez la vaisselle de manière stable.
	Filtres obstrués.	Nettoyez les filtres.
	Les filtres ne sont pas correctement installés.	Assurez-vous que les filtres sont bien en place. Reportez-vous au chapitre *Entretien et maintenance*.
	Arrêt de la pompe de drainage manquant.	Assurez-vous que l'arrêt de pompe de vidange jaune (à droite dans le drain inférieur) est en place. Reportez-vous au chapitre *Entretien et maintenance*.

Problème	Causes possibles	Solution
Taches sur l'acier inoxydable ou l'argenterie.	Certains aliments tels que la moutarde, la mayonnaise, le citron, le vinaigre, le sel et les sauces peuvent provoquer l'apparition de taches sur l'acier inoxydable en cas de contact prolongé.	Si vous ne démarrez pas le lave-vaisselle immédiatement, rincez les éléments en inox ayant été en contact avec ces aliments. Utilisez éventuellement le programme Prérinçage.
	L'acier inoxydable provoque des traces sur l'argenterie en cas de contact pendant le lavage. L'aluminium peut également tacher la vaisselle.	Pour éviter les traces ou le ternissement, séparez la vaisselle selon le métal, comme l'argent, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Vaisselle couverte de taches ou d'un voile terne.	Dosage incorrect du liquide de rinçage.	Voir la section *Réglages*.
	Le réglage TAB est activé et le détergent tout-en-1 avec un programme de séchage insuffisant est utilisé.	Activez l'option de détergent tout-en-1 ou désactivez le réglage TAB et remplissez séparément le compartiment du sel et du produit de rinçage. Voir Liquide rinçage dans le chapitre *Réglages*.
	Adoucisseur d'eau mal réglé.	Voir Dureté de l'eau dans le chapitre *Réglages*.
	Il y a une fuite de sel au niveau de l'adoucisseur d'eau.	Vérifiez que le couvercle du compartiment à sel est serré à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le cas contraire, contactez le service après-vente le plus proche.
	Une température trop élevée et/ou un excès de détergent peuvent laisser des traces sur le cristal. Mieux vaut faire le nécessaire pour les éviter, parce qu'elles sont irrécupérables!	Utilisez un programme à basse température et une petite quantité de détergent pour laver la vaisselle en cristal. En cas de questions concernant le détergent, contactez le fabricant.
Si la vaisselle est couverte d'un film collant blanc/bleu.	Excès de liquide de rinçage.	Réduisez le dosage. Voir le chapitre *Réglages*. Si votre eau est très douce, allongez le liquide de rinçage avec un volume d'eau équivalent.
Les taches persistent après lavage.	Les taches de rouge à lèvres et de thé ou de café peuvent être difficiles à enlever.	Utilisez un détergent contenant un agent blanchissant.

Problème	Causes possibles	Solution
Traces de détergent dans le compartiment pour détergent après le lavage.	Le compartiment pour détergent était humide au moment d'ajouter le détergent.	Le compartiment pour détergent doit être sec pour ajouter le détergent.
	Le compartiment du détergent a été verrouillé.	Vérifiez que la vaisselle ne bloque pas l'ouverture du compartiment de détergent.
L'appareil émet un cliquetis durant le lavage.	La vaisselle est mal disposée ou les bras gicleurs ne peuvent pas tourner librement.	Veillez à disposer la vaisselle de manière stable. Faites tourner les bras gicleurs et vérifiez qu'ils ne sont pas bloqués.
1 minute est affichée pendant plus longtemps sur l'afficheur.	Le programme dure plus longtemps que prévu.	Aucune intervention. La durée du programme est enregistrée. Au prochain lancement du programme, la durée correcte sera affichée.
« Programme en pause » s'affiche.	La porte du lave-vaisselle a été ouverte pendant un programme en cours.	Si vous voulez continuer le programme de lavage, appuyez sur ▷ ◻ et fermez la porte dans les quatre secondes. Si vous voulez annuler le programme de lavage, appuyez pendant trois secondes sur ▷ ◻.
« Interdire Départ quand le réservoir de sel est vide » s'affiche.	Compartiment à sel vide.	Faites l'appoint de sel. Voir la section *Entretien et maintenance*. (Il est possible de désactiver le réglage empêchant le démarrage d'un programme de lavage lorsque le compartiment à sel est vide. Veuillez vous référer au chapitre *Réglages*).
« Désinfection incomplète » s'affiche.	Afin de répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184, le programme Sanitize NSF ne doit pas être interrompu.	Redémarrez le lave-vaisselle si le programme doit être exécuté conformément à la norme NSF/ANSI 184.
	Le programme Sanitize NSF a été exécuté mais n'a pas atteint une température suffisamment élevée pour répondre aux exigences de la norme NSF/ANSI 184.	Redémarrez le lave-vaisselle si le programme doit être exécuté conformément à la norme NSF/ANSI 184.

Problème	Causes possibles	Solution
Il reste de l'eau au-dessus des filtres.	Filtres obstrués.	Nettoyez les filtres.
	Les filtres ne sont pas correctement installés.	Assurez-vous que les filtres sont bien en place. Reportez-vous au chapitre *Entretien et maintenance*.
	Obstruction de la pompe de vidange.	Nettoyez la pompe de vidange. Voir la section *Entretien et maintenance*.
	Arrêt de la pompe de drainage manquant.	Assurez-vous que l'arrêt de pompe de vidange jaune (à droite dans le drain inférieur) est en place. Reportez-vous au chapitre *Entretien et maintenance*.
	Le tuyau d'évacuation est pincé.	Vérifiez si le tuyau n'est pas pincé ou plié.
	Système de vidange bloqué.	Détachez le flexible de vidange. Vérifiez qu'aucun débris ne colmate le flexible. La partie conique du flexible d'évacuation est-elle coupée au diamètre maximal du raccord?
Odeur désagréable.	De la saleté est présente sur les joints et dans les coins.	Nettoyez à l'aide d'une petite brosse et de produit faiblement moussant.
	Des programmes basse température ont été sélectionnés durant une période prolongée.	Exécutez un programme à très haute température une ou deux fois par mois. Autrement, exécutez un cycle du programme auto-nettoyage. Consultez Autonettoyage dans le chapitre *Utiliser le lave-vaisselle*.
	Le lave-vaisselle est connecté au circuit des eaux usées.	Le nettoyage du circuit des eaux usées peut éliminer les odeurs du lave-vaisselle. Suivez les instructions de nettoyage du fabricant.

Problème	Causes possibles	Solution
Dépôts de graisse dans le lave-vaisselle.	Des programmes basse température ont été sélectionnés durant une période prolongée.	Sélectionnez un programme avec une température élevée pour dissoudre la graisse sur des plats très sales, tels que Intensif. Ou exécutez un programme d'auto-nettoyage une fois ou deux par mois. Reportez-vous à la section Autonettoyage dans le chapitre *Utiliser le lave-vaisselle*.
La vaisselle n'est pas suffisamment sèche.	Le réglage Ouverture automatique des portes n'a pas été activé.	Activez le réglage Ouverture automatique des portes.
	La machine n'est pas totalement chargée.	Chargez complètement la machine.
	Faites l'appoint de produit de rinçage ou augmentez-en le dosage.	Faites l'appoint de produit de rinçage ou augmentez le dosage.
	Le réglage TAB est activé et le détergent tout-en-1 avec un programme de séchage insuffisant est utilisé.	Activez l'option de détergent tout-en-1 ou désactivez le réglage TAB et remplissez séparément le compartiment du sel et du produit de rinçage. Voir Liquide rinçage dans le chapitre *Réglages*.

WiFi

Problème	Causes possibles	Solution
Le symbole de réseau du lave-vaisselle n'apparaît pas sur l'afficheur.	Le lave-vaisselle n'est pas connecté à votre réseau sans fil.	Connectez le lave-vaisselle à votre réseau sans fil. Reportez-vous au chapitre *ASKO Connect Pro & ConnectLife*.
	La Connexion WiFi est désactivée.	Activez la Connexion WiFi. Consultez la section Connexion WiFi *On/Off* au chapitre *Réglages*.
Échec de configuration de la connexion	Le lave-vaisselle ne peut pas accéder à votre réseau sans fil, ou le routeur n'est pas connecté à Internet.	Assurez-vous que le routeur est connecté à Internet.
		Assurez-vous que votre réseau sans fil utilise 2.4 GHz et est visible. Essayez de rapprocher le routeur du lave-vaisselle si le signal est trop faible.
		Reportez-vous également à la section Dépannage du site www.connectlife.io. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.
Échec de l'ajout d'un appareil	Votre téléphone intelligent ou tablette n'est pas connecté à votre réseau sans fil, ou le routeur n'est pas connecté à Internet.	Assurez-vous que le routeur est connecté à Internet.
		Vérifiez que votre téléphone intelligent ou tablette est connecté à votre réseau sans fil.
		Reportez-vous également à la section Dépannage du site www.connectlife.io. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.
Le lave-vaisselle apparaît comme étant déconnecté dans l'application *ConnectLife*.	La Connexion WiFi est désactivée.	Activez la Connexion WiFi. Consultez la section Connexion WiFi *On/Off* au chapitre *Réglages*.
		Reportez-vous également à la section Dépannage du site www.connectlife.io. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.

Problème	Causes possibles	Solution
Échec de la mise à jour du logiciel.	La connexion réseau a été perdue ou le lave-vaisselle a perdu l'électricité en raison d'une panne de courant.	Assurez-vous que l'alimentation n'est pas coupée et que la connexion réseau est stable avant de réessayer. Si le problème persiste, communiquez avec votre centre de service le plus proche.

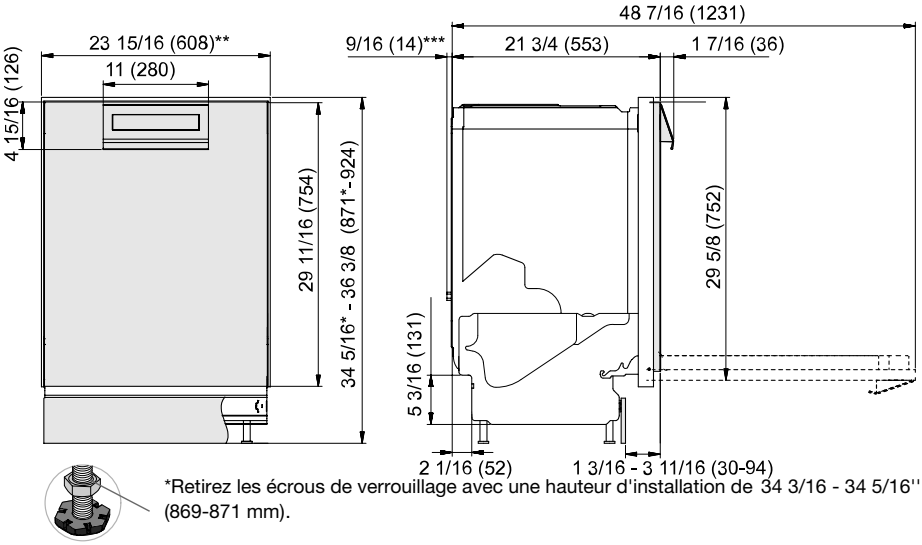

*Retirez les écrous de verrouillage avec une hauteur d'installation de 34 3/16 - 34 5/16'' (869-871 mm).

** Si la largeur européenne de 23 5/8'' (600 mm) est requise, retirez la garniture de finition.

*** Raccordement à un système de dosage automatique

Pouce (millimètre)

Dimensions nominales. Les mesures actuelles peuvent varier.

Mesures de sécurité importantes

- Les raccordements à l'électricité, à l'eau et au système de vidange doivent être réalisés par un professionnel qualifié.
- Respectez toujours les réglementations applicables en matière d'eau, d'électricité et de vidange.
- Prenez les précautions nécessaires pendant l'installation! Portez des gants de protection! Deux personnes doivent toujours être présentes!
- Placez un récipient sur le sol devant le lave-vaisselle pour éviter les dommages provoqués par les fuites d'eau.
- Avant d'installer le lave-vaisselle, testez ce dernier en lançant le programme Prérinçage. Vérifiez que le lave-vaisselle se remplit d'eau et que celle-ci s'écoule. Vérifiez également qu'il n'y a aucune fuite au niveau des raccords.

⚠ ATTENTION !

L'orifice de ventilation dans la partie inférieure de la porte ne doit pas être obstrué par un tapis, de la moquette ou autre.

⚠ ATTENTION !

Coupez l'alimentation en eau pour installer le lave-vaisselle!

Lors de l'installation et de la réalisation de toute opération de maintenance, la fiche doit être retirée de la prise murale, ou l'alimentation électrique doit être coupée!

REMARQUE !

Le lave-vaisselle ne doit pas être équipé d'une porte décorative.

Protection de transport de la porte

En déballant le lave-vaisselle, n'oubliez pas de retirer la protection de transport sur la porte.

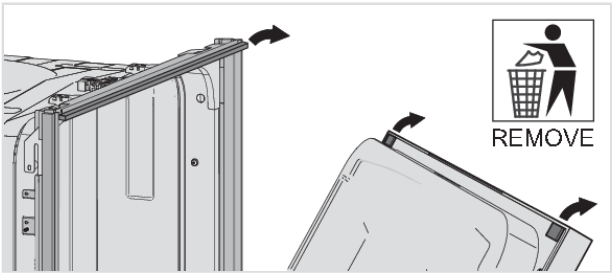

Kit de finition

Le lave-vaisselle est équipé d'un kit de finition pour la découpe standard 24'' (609 mm). Si la largeur européenne de 23 5/8'' (600 mm) est requise, retirez le kit de finition.

Réglage le kit de finition

Le kit de finition peut être ajusté vers l'arrière pour niveler la cuve du lave-vaisselle.

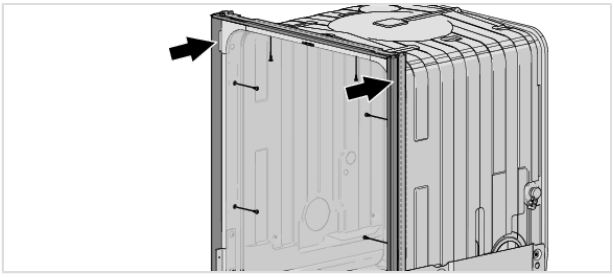

Placer le lave-vaisselle

Le lave-vaisselle est destiné à être encastré sous un plan de travail. Assurez-vous que les bords du trou sont réguliers et qu'ils n'endommagent pas les tuyaux d'arrivée et d'évacuation ou le cordon d'alimentation.

L'alimentation en eau et électricité doit entrer dans la zone indiquée en gris sur l'illustration.

* <34.5'' (877 mm):
Retirez le kit d'ajustement.

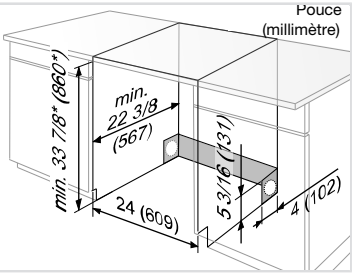

Si le lave-vaisselle est encastré, les meubles à proximité doivent résister à la condensation provenant du lave-vaisselle.

REMARQUE !

Ajoutez un panneau de remplissage derrière le cadre des meubles pour garantir une installation correcte. Un retour d'au moins 3 ½" (89 mm) est requis sur tous les côtés de l'ouverture (des baguettes en bois fournies dans l'emballage du lave-vaisselle peuvent être utilisées comme matériau de remplissage).

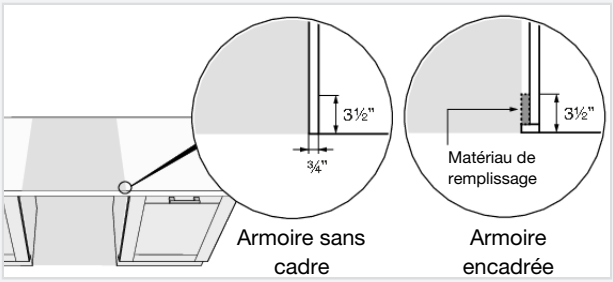

Accessoires

Achetez une trousse d'accessoires pour installation autoportante (deux panneaux latéraux, un plan de travail et deux supports antibasculement). Si le lave-vaisselle est placé de manière à ce que l'un des côtés soit visible, des panneaux latéraux doivent être installés. Si le lave-vaisselle est complètement autoportant, vous devez installer les deux panneaux latéraux, un plan de travail et des supports antibasculement. Ces accessoires peuvent être achetés là où vous avez acheté le lave-vaisselle.

Pose du film de protection

Fixez le film de protection sous le plan de travail et sur le bord. La fonction du film de protection est de protéger le plan de travail de l'humidité. (Le film de protection se trouve dans le sac en plastique inclus.)

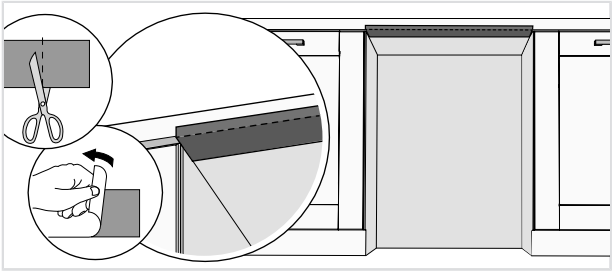

REMARQUE !

La surface sur laquelle poser le film de protection doit être propre et sèche.

Raccordement à un système de dosage automatique

Le lave-vaisselle peut être connecté à un ou plusieurs systèmes de dosage automatisé de détergent et de produit de rinçage disponibles dans le commerce, ce qui simplifie l'utilisation au quotidien et réduit le risque de surdosage.

Le raccordement à un système de dosage automatisé doit être effectué par le fabricant du système ou par une personne de qualification équivalente.

⚠ ATTENTION !

Risque de contact avec des pièces sous haute tension! Retirez la fiche de la prise murale.

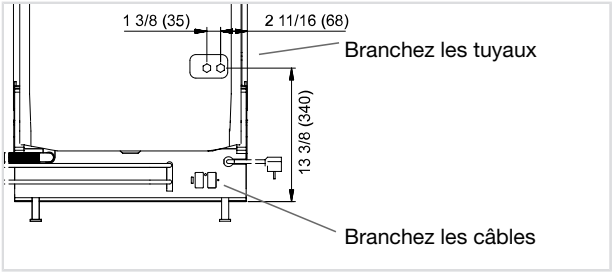

Branchez les câbles

Branchez les câbles externes du système de dosage automatisé à l'arrière du lave-vaisselle.

La longueur des câbles externes ne doit pas dépasser 118" (3.0 m).

1. Desserrez la vis pour retirer le couvercle de protection.

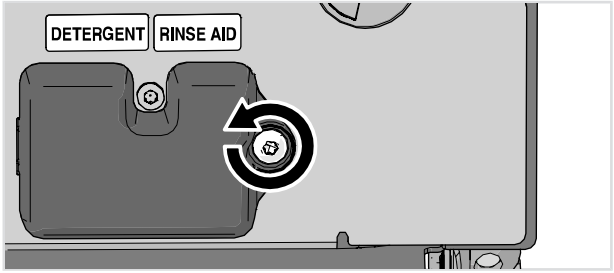

2. Branchez les câbles externes destinés au détergent sur le connecteur de dosage automatique.

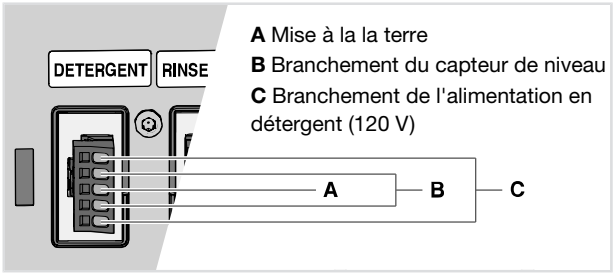

3. Branchez les câbles externes destinés au produit de rinçage sur le connecteur de dosage automatique.

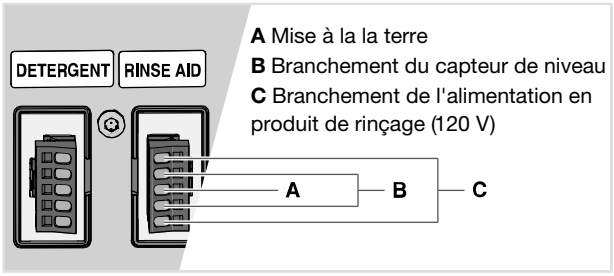

Accessoires

Procurez-vous un jeu d'accessoires, avec des mamelons et des tuyaux, pour le raccordement à un système de dosage automatique. Les accessoires peuvent être achetés auprès du magasin où vous avez acheté le lave-vaisselle.

Branchez les tuyaux

Raccordez les tuyaux pour le dosage automatique à l'arrière du lave-vaisselle.

1. Retirez les bouchons.

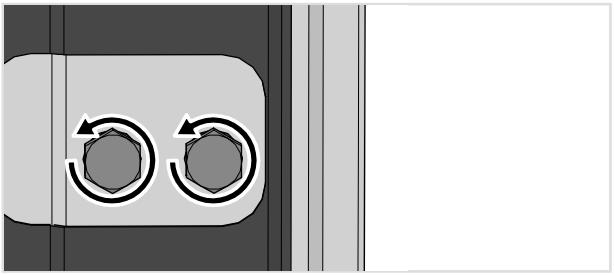

2. Fixez le mamelon et branchez le tuyau de détergent.

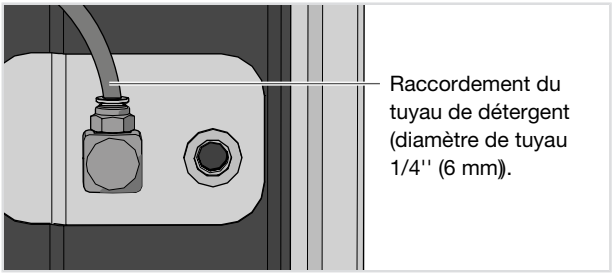

3. Fixez le mamelon et branchez le tuyau de produit de rinçage.

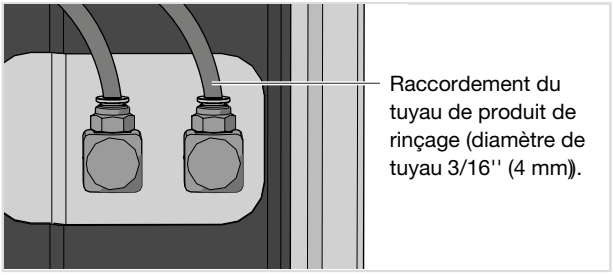

- Activez Dosage auto. Veuillez vous référer au chapitre *Réglages*.
- Utilisez la fonction Purger le tuyau pour ventiler le système.

⚠ ATTENTION !

Veuillez observer que la manipulation de détergents du commerce et de produits de rinçage comporte des risques. Des gants et des lunettes de protection doivent être utilisés lors de la manipulation de ces produits.

Respectez les consignes de sécurité du fournisseur concernant la manipulation et le stockage du détergent et du produit de rinçage.

⚠ ATTENTION !

Veillez à toujours installer des capuchons et des bouchons de protection lorsque vous déconnectez un système de dosage automatisé.

Ajuster la hauteur et glisser le lave-vaisselle en place

1. Pour commencer, mesurez la hauteur du sol au bord supérieur du plan de travail.
2. Mesurez la hauteur du sol au bord supérieur du lave-vaisselle.
3. Penchez légèrement le lave-vaisselle vers l'avant et réglez le pied arrière à l'aide de la vis située à l'avant du lave-vaisselle. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser l'appareil ou dans le sens inverse pour le monter.

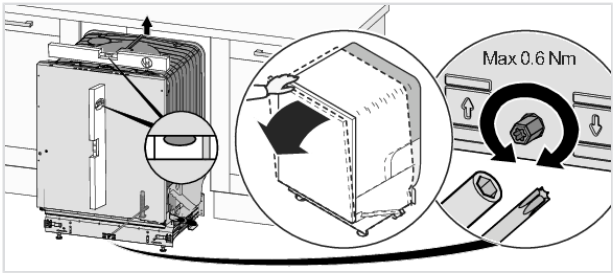

4. Ajustez les pattes avant en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la machine, ou l'inverse pour l'abaisser.

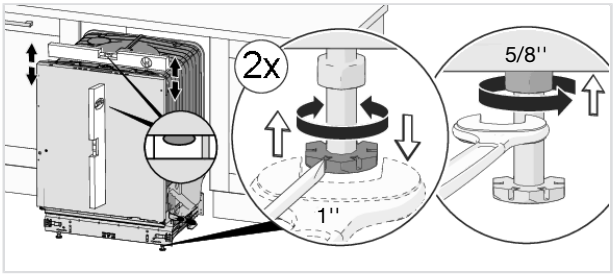

5. Assurez-vous que l'espace est d'au moins 1/8'' entre le dessous du plan de travail et le bord supérieur du lave-vaisselle.
6. Glissez le lave-vaisselle à sa place.
   - Tirez sur le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau d'évacuation et le cordon d'alimentation lorsque le lave-vaisselle est en place. En cas d'utilisation d'un système de dosage automatique, tirez également avec précaution les tuyaux et les câbles externes correspondants.
   - Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas plié ni pincé. Éliminez tout ce qui pourrait endommager les tuyaux.

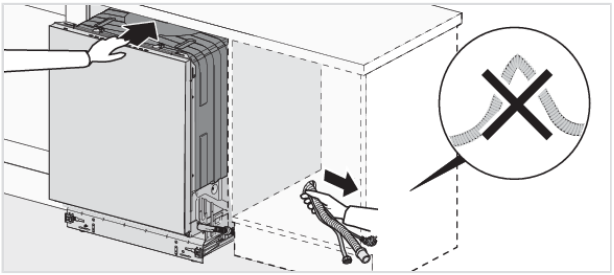

- Vérifiez que la porte peut s'ouvrir sans problème. Le verrouillage peut sinon ne pas fonctionner correctement.

7. Effectuez les derniers ajustements sur les pieds et serrez les contre-écrous des pieds avant.

Raccord de vidange

Ce lave-vaisselle est adapté pour être installé dans un renfoncement surélevé (pour atteindre une hauteur de travail ergonomique). Cela signifie que le lave-vaisselle peut être placé de sorte que le tuyau de vidange fonctionne à un niveau inférieur à celui du fond du lave-vaisselle, par exemple en le dirigeant directement vers une vidange de sol.

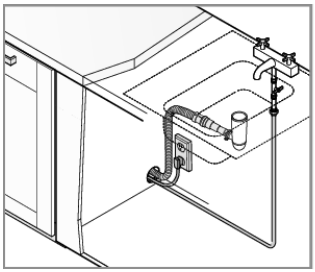

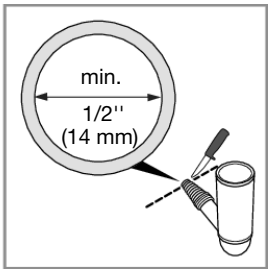

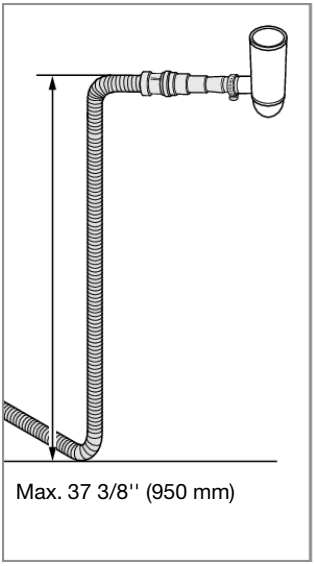

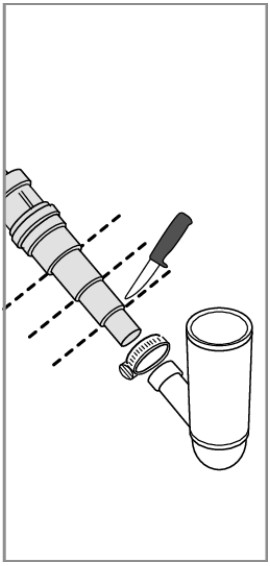

Le tuyau d'évacuation peut également être raccordé à un tuyau de raccordement à tête conique situé sur le siphon de l'évier. Le tuyau de raccordement doit avoir un diamètre intérieur minimal de 1/2'' (14 mm).

Le tuyau d'évacuation peut être rallongé au maximum de 87" (2.2 m) (la longueur totale du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser 177" (4.5 m)). Tous les raccords et tuyaux de connexion doivent avoir un diamètre interne d'au moins 1/2'' (14 mm).

Aucune partie du tuyau d'évacuation ne doit se situer à plus de 37 3/8'' (950 mm) au-dessus de la base du lave-vaisselle.

Le tuyau d'évacuation peut être raccourci en coupant son extrémité. Pour garantir une évacuation optimale, utilisez le diamètre le plus large possible.

Fixez le tuyau d'évacuation avec un collier. Il ne doit en aucun cas être pincé.

Un dispositif anti-refoulement externe n'est requis que si la réglementation locale l'impose, car le lave-vaisselle dispose déjà d'un système interne et d'un tuyau de vidange en boucle haute.

Connexion à l'alimentation en eau

Le lave-vaisselle peut être raccordé à l'eau chaude (max. 160 °F (70 °C)) et/ou à l'eau froide. Le lave-vaisselle s'adapte automatiquement à la température de l'eau afin d'obtenir le meilleur résultat de lavage. Pour obtenir une durée de lavage plus courte, le lave-vaisselle doit être raccordé à de l'eau chaude.

Le lave-vaisselle est livré avec un tuyau d'arrivée supplémentaire (fourni à l'intérieur du lave-vaisselle) pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. N'utilisez que le tuyau d'arrivée monté et le tuyau d'arrivée fourni. N'utilisez pas d'anciens tuyaux ou d'autres tuyaux inadaptés.

Le tuyau d'alimentation doit être raccordé à un robinet (robinet d'arrêt). Le robinet doit être facilement accessible, de manière à pouvoir couper l'arrivée d'eau si le lave-vaisselle est déplacé.

La pression de l'eau doit être comprise entre 15 -140 psi (0.1-1.0 MPa). Pour obtenir une durée de lavage plus courte, le débit d'eau doit être d'au moins 30 psi (0.2 MPa).

Une fois l'installation terminée, ouvrez pendant un certain temps le robinet pour que la pression arrive. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords.

Raccorder un tuyau d'arrivée d'eau supplémentaire

1. Desserrez les vis pour retirer le couvercle de protection.
2. Retirez le bouchon

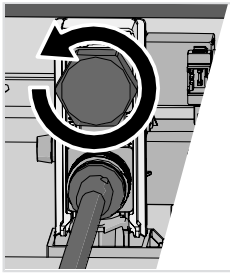

(le raccordement doit être obturé par un bouchon lorsqu'il n'est pas utilisé).

3. Montez le tuyau d'arrivée d'eau fourni.

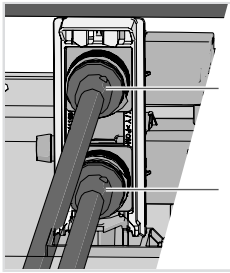

Raccordement à l'eau froide en cas de raccordement à la fois à l'eau chaude et à l'eau froide.

Raccordement à l'eau chaude ou froide.

4. Remettez le couvercle de protection en place.

Alimentation en eau

La machine peut être raccordée à l'approvisionnement en eau froide ou en eau chaude (max. 140 °F (60 °C)). La pression doit être de 15 -140 psi (0.1-1.0 MPa).

Connexion électrique

Les précisions concernant la connexion électrique se trouvent sur la plaque signalétique. Les spécifications doivent correspondre à l'alimentation électrique.

La prise d'alimentation de l'appareil doit être installée dans une armoire ou sur un mur adjacent à l'espace sous le comptoir, à l'endroit où le lave-vaisselle sera installé. N'utilisez pas de rallonge.

L'orifice d'accès pour l'alimentation électrique doit être rond et lisse et d'un diamètre inférieur à 2 3/4'' (70 mm). Si la cloison est en métal, elle doit être recouverte d'un protecteur de bordure.

Prenez toutes les précautions nécessaires pour installer ou retirer l'appareil, ceci afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation.

Instructions de branchement

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de défaillance ou d'avarie, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en transmettant une plus faible résistance au courant électrique. Cet appareil comporte un câble muni d'un conducteur et d'une prise de mise à la terre. Le branchement doit respecter les directives de votre localité en matière de mise à la terre.

⚠ ATTENTION !

Un câble de mise à la terre mal branché présente un risque d'électrocution. En cas de doute sur la mise à la terre de l'équipement, consultez un électricien ou un représentant agréé. Ne modifiez pas la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, la modification ne peut être réalisée que par un électricien agréé.

Raccordement fixe du lave-vaisselle

Si vous optez pour un raccordement fixe de votre lave-vaisselle plutôt que d'utiliser le cordon d'alimentation fourni par le fabricant, il est possible de couper le cordon en vue d'un raccordement direct, à condition que l'installation soit conforme à toutes les normes électriques nationales et locales en vigueur. Le raccordement fixe doit être effectué par un électricien qualifié afin de garantir une installation sécurisée et conforme aux normes.

Au moment de procéder au raccordement fixe du lave-vaisselle, veillez à utiliser des fils, des connecteurs et un dispositif de protection des circuits appropriés, conformément à la réglementation locale. Coupez toujours l'alimentation au niveau du tableau avant d'intervenir sur les installations électriques. Consultez le schéma de câblage du lave-vaisselle et les réglementations locales en matière de bâtiment pour vous assurer de la conformité de l'installation.

Le non-respect de ces normes peut entraîner des risques électriques, des dommages à l'appareil ou l'annulation de la garantie du fabricant. De plus, en cas de panne, le fabricant est susceptible de demander au client de lui fournir des photos du raccordement câblé afin de vérifier que l'installation a été effectuée correctement.

Pour votre sécurité, en cas de doute ou de méconnaissance des exigences en matière d'installations électriques, il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé pour réaliser l'installation.

Remplacement du cordon d'alimentation

Tous les travaux sur le raccordement électrique doivent être effectués par un technicien de maintenance qualifié. En cas de remplacement du cordon d'alimentation, n'utilisez que des ASKO pièces de rechange d'origine. Pour obtenir les données techniques, consultez le schéma de câblage et de conversion fourni avec l'appareil.

Fixation du lave-vaisselle



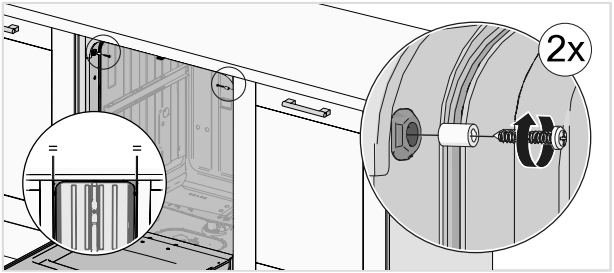

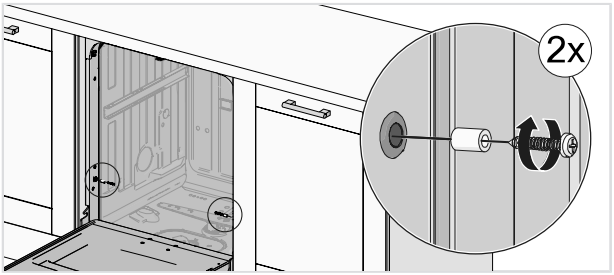

Une fois le lave-vaisselle installé, vérifiez que les pieds avant sont toujours en contact avec le sol.

Visser dans le plan de travail

Le lave-vaisselle peut également être vissé sous le plan de travail.

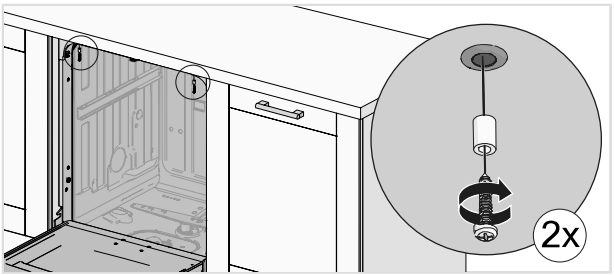

Protection du lave-vaisselle

La protection est fournie avec le lave-vaisselle.

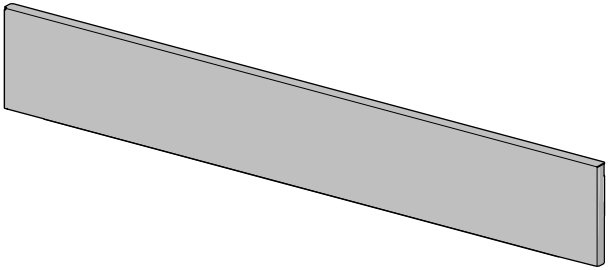

Installation de l'isolant acoustique

(uniquement sur certains modèles)

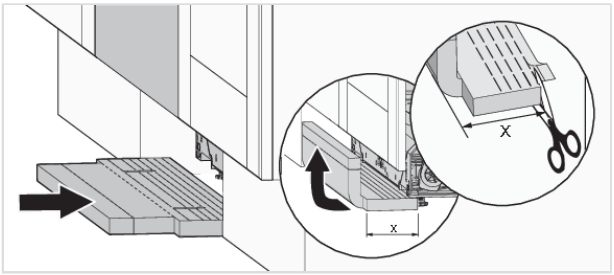

Installation de la protection

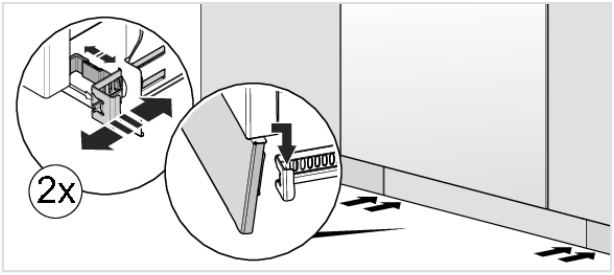

Garantie limitée – Appareils à usage domestique et professionnel

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main d'œuvre, sauf pour les cas énumérés ci-après dans la présente garantie limitée. Les interventions d'entretien doivent être effectuées par un centre de service autorisé par ASKO. VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DANS LE CADRE DE CE CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DE L'APPAREIL, COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. Cette garantie limitée est valable uniquement lorsque le produit ASKO est utilisé dans le pays où il a été acheté. Une preuve de la date d'achat d'origine est nécessaire afin d'obtenir un service après-vente dans le cadre de la présente garantie limitée. Cette garantie est uniquement applicable à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Produits résidentiels ASKO à usage exclusivement résidentiel/personnel :

Garantie limitée de deux (2) ans - Toute demande de service sous garantie pour produits domestiques ASKO doit être effectuée auprès de ASKO dans un délai de deux (2) ans maximum suivant la date d'achat du produit. Le service sera assuré pendant les heures normales de bureau. Les lave-vaisselle ASKO éligibles à l'extension de garantie de 5 ans 2024-2025 doivent être enregistrés sur le site us.asko.com.

Produits résidentiels ASKO à usage non exclusivement résidentiel/personnel ou utilisés à des fins commerciales ou dans des applications marines, mobiles ou aéronautiques :

Garantie limitée de un (1) an - Toute demande de service sous garantie pour produits ASKO à usage non exclusivement résidentiel ou personnel ou utilisés à des fins commerciales ou dans des applications marines, mobiles ou aéronautiques, doit être effectuée auprès de ASKO dans un délai de un (1) an maximum suivant la date d'achat du produit. Le service est disponible pendant les heures normales de bureau.

Produits professionnels ASKO à usage domestique ou commercial :

Garantie limitée de deux (2) ans - Toute demande de service sous garantie pour produits domestiques ASKO doit être effectuée auprès de ASKO dans un délai de deux (2) ans maximum suivant la date d'achat du produit. Le service est disponible pendant les heures normales de bureau.

Articles exclus de la garantie

Cette garantie limitée ne prend pas en charge :

1. Les pièces de rechange ou la main d'œuvre, si le produit ASKO est utilisé de façon non conforme aux manuels d'instructions à l'usage de l'utilisateur ou de l'opérateur et/ou aux instructions relatives à l'installation.
2. Les appels en vue de rectifier l'installation de votre produit ASKO, de vous apprendre à vous servir correctement du produit ASKO, de remplacer ou réparer les fusibles ou de rectifier le câblage électrique ou la tuyauterie de votre maison.
3. Les articles et consommables tels que les filtres.
4. Les dommages causés par un accident, une modification, une utilisation inadaptée, une utilisation abusive, une négligence, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, une utilisation incorrecte, une installation incorrecte, une installation n'étant pas conforme aux règlements locaux en matière d'électricité et de plomberie ou l'utilisation de produits non agréés par ASKO ainsi que toute tentative de réparation par des centres de service autres que ceux autorisés par ASKO.
5. Les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les écailles ou autres dommages au niveau de la finition de votre produit ASKO, sauf dans le cas où de tels dommages proviennent de défauts de matériaux ou de fabrication et sont signalés à ASKO dans les 5 (cinq) jours suivants la date d'achat.
6. L'enlèvement et la livraison. Ce produit ASKO doit être réparé dans votre maison.

7. Les réparations de pièces ou systèmes endommagés suite à des modifications non autorisées effectuées sur le produit ASKO.
8. Les frais de voyage et de déplacement pour la réparation du produit si le produit ASKO se trouve dans une zone isolée où un centre de service autorisé par ASKO n'est pas disponible.
9. L'enlèvement et la réinstallation du produit ASKO s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé selon les normes de votre guide d'installation ASKO.
10. Le remplacement de pièces ou la main d'œuvre sur les produits ASKO dont les numéros de série/modèle d'origine ont été supprimés, modifiés ou sont difficiles à lire.

Exclusion

VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DANS LE CADRE DE CE CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DE L'APPAREIL, COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXPRESSÉMENT REJETÉES. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne les droits de garantie. Cette garantie vous octroie des droits spécifiques ; vous pouvez avoir d'autres droits variant d'une juridiction à l'autre. Toute tentative de réparation par une personne autre que le centre de service autorisé par ASKO annule cette garantie limitée.

Limitation de responsabilité

EN AUCUN CAS, ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS, ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES AUTRES QUE LES DOMMAGES ACTUELS ET EN AUCUN CAS DES DOMMAGES DÉPASSANT LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT ASKO SUJET DE LA RÉCLAMATION. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, consécutifs ou autres. Ces limitations ou exclusions ne s'appliquent donc peut-être pas à vous. Cette garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Service après-vente ASKO

Lisez le chapitre *Dépannage* avant de contacter le centre de service. Si le problème ne peut être résolu, contactez le distributeur le plus proche.

ÉTATS-UNIS	us.asko.com, +1-800-898-1879
CANADA	ca.asko.com, +1-800-561-7265, service@distinctive-online.com
MEXIQUE	asko.com/mx, +52-800-400-4372, atencionalcliente@sub-zeromx.com

Lors de l'appel, donnez les détails inscrits sur la plaque du numéro de série, y compris le nom du modèle (1), le numéro de l'article (2) et le numéro de série (3).



Service après expiration de la garantie limitée

Pour des informations sur l'obtention de pièces et de main d'œuvre après l'expiration de cette garantie limitée ou survenant hors du champ d'application de cette garantie limitée, veuillez contacter le service après-vente ASKO.

Nombre de cycles

Maintenez les boutons > et ••• enfoncés pendant 3 secondes pour faire apparaître le Nombre de cycles sur l'afficheur.

Données techniques

Hauteur :	34 5/16 - 36 3/8" (871-924 mm)
Largeur :	23 15/16" (608 mm) [1)]
Profondeur :	21 3/4" (567 mm) [2)]
Poids :	120 lb (55 kg) [3)]
Pression d'eau :	15 -140 psi (0.1-1.0 MPa)

1) *Si la largeur européenne de 23 5/8'' (600 mm) est requise, retirez la garniture de finition.*

2) *Avec mamelons pour le raccordement à un système de dosage automatique. (23 3/4" (603 mm) avec poignée).*

3) *Le poids peut varier en fonction des caractéristiques.*

Connexion électrique

	Cordon d'alimentation fourni	**Possibilité de modification du câblage** [1)]
Tension :	2 N AC 120 / 208-240 V	AC 120 V
Fréquence :	60 Hz	60 Hz
Calibre du fusible :	2 x 30 A	15 A
Connecteur :	14-30P NEMA	5-15P NEMA
Coupe transversale du cordon d'alimentation :	4 x AWG10	3 x AWG14
Puissance calorifique :	2,55 kW - 2,95 kW	1,4 kW
Puissance nominale :	2,65 kW - 3,05 kW	1.5 kW

1) *Tous les travaux sur le raccordement électrique doivent être effectués par un technicien de maintenance qualifié. En cas de remplacement du cordon d'alimentation, n'utilisez que des ASKO pièces de rechange d'origine. Pour obtenir les données techniques, consultez le schéma de câblage et de conversion fourni avec l'appareil.*

ASKO
PROFESSIONAL

US.ASKO.COM • CA.ASKO.COM • ASKO.COM/MX

940830-a2

Traduction des instructions originales.

Nous réservons le droit d'apporter des modifications.