
Dishwasher Cycle and Options Guide

IMPORTANT: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

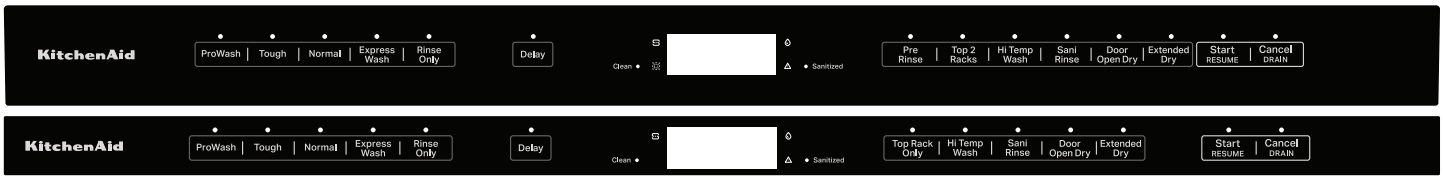

Control panel appearance may vary depending on your model.

Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

Cycles:	Descriptions:	Soil Level:	Estimated Wash Time (Hr:Min):	Water Usage Gallons (Liters):
Pro Wash	Senses soil to automatically optimize cycle. Pro Wash cycle is selected if Start is pressed first.*	All Soil Levels	1:36	3.96 (15.8)
Tough	Use for hard to clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware.	Heavy/Baked ON	2:25	6.95 (27.5)
Normal	This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Door Open Dry option selected.**	Light to Normal	2:04	2.48 (9.1)
Express Wash	Use when you need faster results. **NOTE:** Some detergents are not recommend for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.	Light to Normal	1:05	3.43 (18)
Rinse Only	Use for rinsing dishes, glasses, and silverware that will not be washed right away. Do not use detergent.	All soil levels	0:27	2.56 (10.3)

*The government energy certifications are not based on this cycle. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle. Using other cycles may increase your energy usage.

**No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

NOTE: More water may be used if higher soil levels are detected in all cycles.

Option Guide

Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Water Usage Gallons (Liters):
PreRinse	Additional power jets provide a more powerful wash in the lower rack. This option is recommended for washing pots and casseroles.	Available with Pro Wash, Normal and Tough Cycles	Adds focused spray during wash time, in power clean zone.	0:10	1.1 (4.3)
Extended Dry	Dries dishes with extra heat during rinse. For best performance, use Extended Dry with rinse aid and door opening system.	All	Raises temperature for the final rinse to improve dry performance.	0	0


Options:	Descriptions:	Can Be Selected With:	What It Does:	Added Time to Cycle (Hr:Min):	Water Usage Gallons (Liters):
Delay	The start of a cycle can be delayed for a period of time between a 1 hour and 24 hours. Select the desired program and options. Press the Delay button (repeatedly) to delay the start of the program. Press the Start/RESUME button and close the door within 4 seconds. The timer will begin counting down. Once the time has passed, the delay indicator light switches off and the program begins automatically. **NOTE:** To deactivate the Delay function, press the Delay button one more time when the 24 hour setting has been reached. **NOTE:** The delay cannot be unselected once a cycle has begun. You must use Cancel to cancel a delay function.	All	Delays the start of a cycle to the specified duration.	0:00	0
High Temp Wash	Helps remove tough, baked on food.	ProWash Tough Normal	Increases wash temperature, cycle time and possible water usage.	0:00-0:40	1.8 (6.7)
Door Open Dry	A convection drying system which automatically opens the door a few inches after the washing phase to improve drying performance. If desired, you can turn off the Door Open Dry by pressing the button. The LED light will turn off.	All	Allows moisture to escape.	0:20	0
Sani Rinse	Sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers.	ProWash Tough Normal	Heats final rinse water to sanitize dishes. **NOTE:** The Sanitized indicator will light when the Sanitized Rinse has been selected. The indicator will glow when a cycle is finished. If the Sanitized Rinse option fails or is interrupted, the indicator will blink.	0:48	4.9 (18.4)
Top 2 Racks	Prioritized wash time to provide superior cleaning in the upper racks.	ProWash Tough Normal	Not applicable	0	0
Top Rack Only	Prioritized wash time to provide superior cleaning in the middle racks.	ProWash Tough Normal	Not applicable	0	0

Control Guide

Control:	Purpose:	Comments:
Start RESUME	To start or resume a wash cycle.	If the door is opened during a cycle or the power is interrupted, the Start indicator flashes. The cycle will not resume until the door is closed and Start is selected. **NOTE:** If the Start button is located on top of door, push door firmly closed within 4 seconds of selecting Start. If the door is not closed within 4 seconds, the Start button LED will flash, an audible tone will be heard (on some models), and the cycle will not start.
Cancel DRAIN	To reset any cycle or options during selection, to cancel a wash cycle after it has started, or to drain out any visible water in the tub after a cycle has finished.	Press Cancel/DRAIN and close door firmly. The dishwasher starts a drain sequence. Let dishwasher drain completely.
Clean	To indicate completion of your dishwasher cycle. **NOTE:** Indicators shown are not available on all models.	The dishwasher will turn off once the cycle is complete. If this option is not available, the clean indicator will glow when the cycle is finished. If the Door Open Dry system is available, the door will open when the cycle is complete. The clean indicator will glow when the cycle is finished.
Sanitized	Shows that the items have been sanitized.	The Sanitized indicator glows when the items have completed the Sanitize cycle. The sanitized indicator blinks if Sanitization failed.
Descale	If limescale accumulation on the heater is detected, the descale icon ⚠ will show. Salt may need to be added to the water softener reservoir and the water hardness level set. Use a dishwasher cleaning agent with Tough cycle to clean the dishwasher.	Once completed, the icon will turn off. Finish® Dishwasher Cleaner Liquid is recommended for descaling the heater. **NOTE:** In rare cases, you may need to descale the heater a second time. Simply repeat the Tough cycle with Finish® Dishwasher Cleaner Liquid.
Time on the Floor	The remaining time left in the cycle will be displayed on the floor.	The cycle time will be displayed underneath the unit on the floor once you select a cycle and close the door. As the cycle progresses, the remaining cycle time will adjust.
Salt Indicator	If the consumer desires to use the water softener feature in the dishwasher, the salt indicator light will glow when it is time to add more salt.	Refer to the owner's manual for more details about how to use the water softener feature. If used, the salt indicator will glow when you need to add more salt.
Rinse Aid	Icon will turn on when dishwasher is low on rinse aid.	If icon is on, add rinse aid until icon turns off.

Guide des programmes et options du lave-vaisselle

IMPORTANT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du Guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

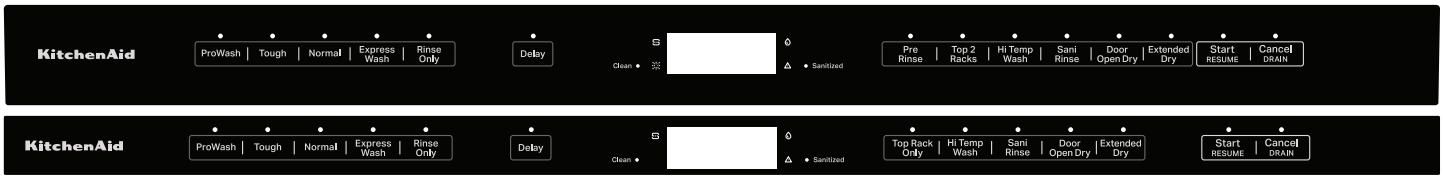

L'apparence du tableau de commande peut être différente selon le modèle.

Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

Programme :	Description :	Niveau de saleté :	Durée de lavage estimée (h:min) :	Consommation d'eau en gallons (litres) :
Pro Wash (Lavage pro)	Détecte la saleté pour optimiser automatiquement le programme. Le programme Pro Wash (Lavage pro) est sélectionné si on appuie d'abord sur Start (Mise en marche).*	Tous les niveaux de saleté	1 h 36	3,96 (15,8)
Tough (Tenace)	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales.	Saleté importante/ adhérant aux surfaces après cuisson	2 h 25	6,95 (27,5)
Normal (Normal)	Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal (Normal) avec seulement l'option Door Open Dry (Séchage avec porte ouverte).**	Légère à normal	2 h 4	2,48 (9,1)
Express Wash (Lavage rapide)	Pour obtenir un résultat rapide. **NOTE:** Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.	Légère à normal	1 h 5	3,43 (18)
Rinse Only (Rinçage uniquement)	Utiliser ce programme pour rincer la vaisselle, les verres et les couverts qui ne seront pas lavés immédiatement. Ne pas utiliser de détergent.	Tous les niveaux de saleté	0 h 27	2,56 (10,3)

*La certification énergétique gouvernementale est basée sur ce programme. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale. Utiliser les autres programmes peut augmenter la consommation d'énergie.

**Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le prélavage.

REMARQUE : Une plus grande quantité d'eau peut être utilisée si des niveaux de saleté plus élevés sont détectés dans tous les programmes.

Guide des options

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (h:min) :	Consommation d'eau en gallons (litres) :
PreRinse (Prérinçage)	Des jets d'eau supplémentaires fournissent un lavage plus puissant dans le panier inférieur. Cette option est recommandée pour le lavage des casseroles et des poêles.	Peut être utilisé avec les programmes Pro Wash (Lavage pro), Normal (Normal) et Though (Tenace)	Ajoute des jets ciblés pendant le temps de lavage, dans la zone de nettoyage ciblée.	0 h 10	1,1 (4,3)
Extended Dry (Séchage avec chaleur prolongé)	Sèche la vaisselle avec de la chaleur supplémentaire pendant le rinçage. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser le séchage prolongé avec le produit de rinçage et le système d'ouverture de la porte.	Tous	Augmente la température pour le rinçage final afin d'améliorer les performances de séchage.	0	0
Delay (Mise en marche différée)	Le début d'un programme peut être retardé pour une durée de 1 heure à 24 heures. Sélectionner le programme et les options désirés. Appuyer sur le bouton Delay (Mise en marche différée) (de manière répétée) pour retarder le début du programme. Appuyer sur le bouton Start/RESUME (Mise en marche/ REPRISE) et fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent. Le compte à rebours commence. Une fois le délai écoulé, le témoin lumineux du délai s'éteint et le programme commence automatiquement. **REMARQUE :** Pour désactiver la fonction de mise en marche différée, appuyer une nouvelle fois sur la touche de mise en marche différée lorsque le réglage de 24 heures est atteint. **REMARQUE :** La mise en marche différée ne peut pas être désélectionnée une fois que le programme a commencé. Il faut utiliser le bouton Annulation (Annulation) pour annuler une fonction de mise en marche différée.	Tous	Diffère le démarrage d'un programme jusqu'à la durée spécifiée.	0 h	0
High Temp Wash (Lavage à haute température)	Aide à éliminer les taches tenaces et les aliments cuits.	ProWash (Lavage Pro) Tough (Tenace) Normal (Normal)	Augmente la température de lavage, la durée du programme et la consommation éventuelle d'eau.	0 h à 0 h 40	1,8 (6,7)
Door Open Dry (Séchage avec porte ouverte)	Un système de séchage par convection qui ouvre automatiquement la porte de quelques centimètres après le programme de lavage afin d'améliorer les performances de séchage. Si désiré, il est possible de désactiver le séchage avec ouverture de porte en appuyant sur le bouton. La DEL s'éteindra.	Tous	Permet à l'humidité de s'échapper.	0 h 20	0

Options :	Description :	Peut être sélectionné avec :	Description :	Temps ajouté au programme (h:min) :	Con-somma-tion d'eau en gallons (litres) :
Sani Rinse (Rinçage avec assainisse-ment)	Assainit la vaisselle et la verrerie conformément à la norme internationale NSF/ANSI 184 pour lave-vaisselle à usage domestique.	ProWash (Lavage Pro) Tough (Tenace) Normal (Normal)	Chauffe l'eau de rinçage final pour désinfecter la vaisselle. **REMARQUE :** Le témoin d'assainissement s'allume lorsque le Sanitize Rinse (Rinçage avec assainissement) a été sélectionné. Le témoin s'allume lorsqu'un programme est terminé. Si l'option de rinçage avec assainissement échoue ou est interrompue, l'indicateur clignote.	0 h 48	4,9 (18,4)
Top 2 Racks (Deux paniers du haut)	Priorise le temps de lavage afin d'assurer un nettoyage supérieur dans les paniers supérieurs.	ProWash (Lavage Pro) Tough (Tenace) Normal (Normal)	Non applicable	0	0
Top Rack Only (Panier supérieur seulement)	Priorise le temps de lavage afin d'assurer un nettoyage supérieur dans les paniers du milieu.	ProWash (Lavage Pro) Tough (Tenace) Normal (Normal)	Non applicable	0	0

Guide des commandes

Commande :	Fonction :	Commentaires :
Start (Mise en marche) RESUME (REPRISE)	Pour démarrer ou poursuivre un programme de lavage.	Si l'on ouvre la porte durant un programme ou si une panne de courant se produit, le témoin lumineux Start (Mise en marche) clignote. Le programme ne reprend pas tant que la porte n'est pas fermée et que l'on n'a pas sélectionné le bouton Start (Mise en marche). **REMARQUE :** Si le bouton Start (Mise en marche) se trouve au sommet de la porte, bien fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent la sélection du bouton Start (Mise en marche). Si l'on ne ferme pas la porte dans les 4 secondes qui suivent, la DEL Start (Mise en marche) clignote, un signal sonore retentit (sur certains modèles) et le programme ne démarre pas.
Cancel (Annulation) DRAIN (VIDANGE)	Pour revenir à tout programme/option initial au cours de la sélection, pour annuler un programme de lavage après son démarrage ou pour vidanger toute eau visible dans la cuve après la fin d'un programme.	Appuyer sur Cancel/DRAIN (Annulation/VIDANGE) et bien fermer la porte. Le lave-vaisselle commence une séquence de vidange. Laisser le lave-vaisselle évacuer l'eau complètement.
Clean (Propre)	Pour indiquer que le programme du lave-vaisselle est terminé. **REMARQUE :** Les témoins illustrés ne sont pas offerts sur tous les modèles.	Le lave-vaisselle s'éteint une fois que le programme est terminé. Si cette option n'est pas disponible, le voyant clean (propre) s'allume lorsque le programme est terminé. Si le système de séchage avec porte ouverte est disponible, la porte s'ouvrira à la fin du programme. Le témoin clean (Propre) s'allume lorsque le programme est terminé.
Sanitized (Assainie)	Indique que les articles ont été assainis.	Le témoin d'assainissement s'allume lorsque les articles ont terminé le programme d'assainissement. Le témoin d'assainissement clignote si l'assainissement a échoué.

Comman-de :	Fonction :	Commentaires :
Descale (Détartrage)	Si une accumulation de calcaire sur l'élément chauffant est détectée, l'icône de tartre s'affiche. Il peut être nécessaire d'ajouter du sel dans le réservoir de l'adoucisseur d'eau et de régler le niveau de dureté de l'eau. Utiliser un produit de nettoyage pour lave-vaisselle avec le programme Tough (Lavage intense) pour nettoyer le lave-vaisselle.	Une fois terminé, l'icône s'éteint. Le liquide nettoyant Finish® pour lave-vaisselle est recommandé pour détartrer l'appareil. **REMARQUE :** Dans de rares cas, il peut être nécessaire de détartrer l'élément chauffant une deuxième fois. Il suffit de répéter le programme Tough (Lavage intense) avec le liquide nettoyant pour lave-vaisselle Finish®.
Durée affichée au plancher	Le temps restant du programme s'affiche au plancher.	La durée du programme est affichée sous l'appareil au sol après avoir sélectionné un programme et fermé la porte. La durée du programme change à mesure que le programme progresse.
Témoin de sel	Si le client souhaite utiliser la fonction d'adoucissement de l'eau dans le lave-vaisselle, le témoin de sel s'allume lorsqu'il est temps d'ajouter plus du sel.	Consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails sur l'utilisation de l'adoucisseur d'eau. S'il est utilisé, le témoin de sel s'allume lorsqu'il faut ajouter du sel.
Agent de rinçage	L'icône s'allume lorsque le lave-vaisselle manque de produit de rinçage.	Si l'icône est allumée, ajouter du produit de rinçage jusqu'à ce que l'icône s'éteigne.

Guía de ciclos y opciones del lavavajillas

IMPORTANTE: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.



La apariencia del panel de control puede variar según el modelo.

Guía de ciclos

Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.

Ciclos:	Descripciones:	Grado de suciedad:	Tiempo de lavado estimado (H:Min):	Consumo de agua en galones (Litros):
Pro Wash (Lavado profesional)	Mide la suciedad para optimizar el ciclo automáticamente. El ciclo Pro Wash (Lavado profesional) se selecciona si primero se presiona Start (Inicio).*	Todos los niveles de suciedad	1:36	3,96 (15,8)
Tough (Intenso)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar.	Heavy/Baked (Profunda/Endurecida) ON	2:25	6,95 (27,5)
Normal (Normal)	Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía gubernamentales de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heat Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente.**	Light to Normal (Ligera a normal)	2:04	2,48 (9,1)
Express Wash (Lavado expreso)	Use este ciclo cuando necesite resultados más rápidos. **NOTA:** Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.	Light to Normal (Ligera a normal)	1:05	3,43 (18)
Rinse Only (Solo enjuague)	Use este ciclo para enjuagar platos, vasos y cubiertos que no vayan a lavarse de inmediato. No use detergente.	Todos los niveles de suciedad	0:27	2,56 (10,3)

*Los certificados de consumo de energía gubernamentales no se basan en este ciclo. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía gubernamentales. El uso de otros ciclos puede aumentar el consumo de energía.

**No se seleccionaron otras opciones de temperatura de lavado y secado, y el lavavajillas no se sometió a pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

NOTA: Se puede utilizar más agua si se detectan niveles de suciedad más altos en todos los ciclos.

Guía de opciones

Opciones:	Descripciones:	Se puede seleccionar con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Consumo de agua en galones (Litros):
PreRinse (Enjuague previo)	Los surtidores adicionales proporcionan un lavado más potente en la canasta inferior. Esta opción se recomienda para lavar ollas y cacerolas.	Disponible con los ciclos Pro Wash (Lavado profesional), Normal (Normal) y Tough (Intenso)	Añade pulverización focalizada durante el lavado, en la zona de limpieza.	0:10	1,1 (4,3)
Extended Dry (Secado extendido)	Seca la vajilla con calor adicional durante el enjuague. Para obtener el mejor rendimiento, utilice Extended Dry (Secado extendido) con agente de enjuague y sistema de apertura de puerta.	Todos	Aumenta la temperatura del enjuague final para mejorar el rendimiento del secado.	0	0
Delay (Retraso)	El inicio de un ciclo puede retrasarse durante un periodo de tiempo comprendido entre 1 hora y 24 horas. Seleccione el programa y las opciones deseadas. Presione el botón Delay (Retraso) (repetidamente) para retrasar el inicio del programa. Presione el botón Start/RESUME (Inicio/REANUDAR) y cierre la puerta antes de 4 segundos. El temporizador iniciará la cuenta regresiva. Una vez transcurrido el tiempo, el indicador luminoso de retraso se apaga y el programa se inicia automáticamente. **NOTA:** Para desactivar la función Delay (Retraso), presione el botón Delay (Retraso) una vez más cuando se haya alcanzado el ajuste de 24 horas. **NOTA:** El retraso no puede deseleccionarse una vez iniciado un ciclo. Debe utilizar Cancel (Cancelar) para cancelar una función de retardo.	Todos	Retrasa el inicio del ciclo a un tiempo especificado.	0:00	0
High Temp Wash (Lavado con alta temperatura)	Ayuda a quitar suciedad rebelde y pegada.	ProWash (Lavado profesional) Tough (Intenso) Normal (Normal)	Aumenta la temperatura de lavado, la duración del ciclo y el posible consumo de agua.	0:00-0:40	1,8 (6,7)
Door Open Dry (Secado con puerta abierta)	Un sistema de secado por convección que abre automáticamente la puerta unos centímetros después de la fase de lavado para mejorar el rendimiento del secado. Si lo desea, puede apagar el secado con puerta abierta presionando el botón. La luz LED se apagará.	Todos	Permite que salga la humedad.	0:20	0

Opciones:	Descripciones:	Se puede seleccionar con:	Lo que hace:	Tiempo agregado al ciclo (H:Min):	Consumo de agua en galones (Litros):
Sani Rinse (Enjuague sanitario)	Higieniza los platos y la cristalería según el estándar 184 de NSF International NSF/ANSI para lavavajillas domésticos.	ProWash (Lavado profesional) Tough (Intenso) Normal (Normal)	Calienta el agua del enjuague final para higienizar la vajilla. **NOTA:** El indicador de higienización se enciende cuando se ha seleccionado Sanitized Rinse (Enjuague sanitario). El indicador se iluminará cuando finalice un ciclo. Si la opción Sanitized Rinse (Enjuague sanitario) falla o se interrumpe, el indicador parpadeará.	0:48	4,9 (18,4)
Top 2 Racks (2 canastas superiores)	Prioridad del tiempo de lavado para proporcionar una limpieza superior en las canastas superiores.	ProWash (Lavado profesional) Tough (Intenso) Normal (Normal)	No aplica	0	0
Top Rack Only (Solo canasta superior)	Prioridad del tiempo de lavado para proporcionar una limpieza superior en las canastas intermedias.	ProWash (Lavado profesional) Tough (Intenso) Normal (Normal)	No aplica	0	0

Guía de los controles

Controles:	Objetivo:	Comentarios:
Start RESUME (Inicio REANU-DAR)	Presione para iniciar o reanudar un ciclo de lavado.	Si abre la puerta durante un ciclo, o si se interrumpe el suministro de energía, destellará el indicador de Start (Inicio). El ciclo no se reanudará hasta que se cierre la puerta y se seleccione Start (Inicio). **NOTA:** Si el botón Start (Inicio) está ubicado sobre la puerta, empuje la puerta firmemente para cerrarla en menos de 4 segundos después de haber seleccionado Start (Inicio). Si la puerta no se ha cerrado en menos de 4 segundos, destellará el LED del botón Start (Inicio), se escuchará un tono audible (en algunos modelos) y el ciclo no comenzará.
Cancel DRAIN (Cancelar/ DESAGÜE)	Para reiniciar cualquier ciclo u opciones durante la selección, para cancelar un ciclo de lavado después de que haya comenzado, o para desaguar cualquier agua visible en la tina después de que un ciclo haya terminado.	Presione Cancel/DRAIN (Cancelar/DESAGÜE) y cierre bien la puerta. El lavavajillas inicia una secuencia de desagüe. Deje que el lavavajillas complete el desagüe.
Clean (Limpieza)	Para indicar la finalización del ciclo del lavavajillas. **NOTA:** Los indicadores que se muestran no están disponibles en todos los modelos.	El lavavajillas se apagará una vez finalizado el ciclo. Si esta opción no está disponible, el indicador de limpieza se iluminará cuando el ciclo haya finalizado. Si se dispone del sistema de secado con puerta abierta, la puerta se abrirá cuando finalice el ciclo. El indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado el ciclo.
Sanitized (Higienizado)	Muestra que los elementos han sido higienizados.	El indicador Sanitized (Higienizado) se ilumina cuando los elementos han completado el ciclo Sanitize (Higienizar). El indicador de higienización parpadea si la higienización ha fallado.

Controles:	Objetivo:	Comentarios:
Descale (Descalcificar)	Si se detecta acumulación de cal, se mostrará el icono de descalcificación ⚠. Puede ser necesario añadir sales al depósito y ajustar el nivel de dureza del agua. Utilice un agente limpiador para lavavajillas con ciclo Tough (Intenso) para limpiar el lavavajillas.	Una vez completado, el icono se apagará. Se recomienda el líquido limpiador de lavavajillas Finish® para descalcificar el calentador. **NOTA:** En casos excepcionales, es posible que necesite descalcificar el calentador por segunda vez. Simplemente repita el ciclo Tough (Intenso) con el líquido limpiador para lavavajillas Finish®.
Tiempo en el piso	El tiempo restante del ciclo se mostrará en el piso.	La duración del ciclo se mostrará debajo de la unidad en el piso una vez que seleccione un ciclo y cierre la puerta. A medida que el ciclo avanza, se ajustará el tiempo restante del ciclo.
Indicador de sales	Si el consumidor desea utilizar la función de ablandador de agua en el lavavajillas, la luz indicadora de sales se encenderá cuando sea el momento de añadir más sales.	Consulte el Manual del propietario para obtener más información sobre el uso del ablandador de agua. Si se utiliza, el indicador de sales se iluminará cuando necesite añadir más sales.
Agente de enjuague	El icono se iluminará cuando el lavavajillas tenga poco agente de enjuague.	Si el icono está iluminado, añada agente de enjuague que el icono se apague.

®/™ ©2024 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere.
Used under license in Canada.
Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays.
Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.
Usado bajo licencia en Canadá.

W11562391B
05/24

KitchenAid®