Surface de cuisson électrique de 24 po

Table de cuisson électrique

Version: 10/25

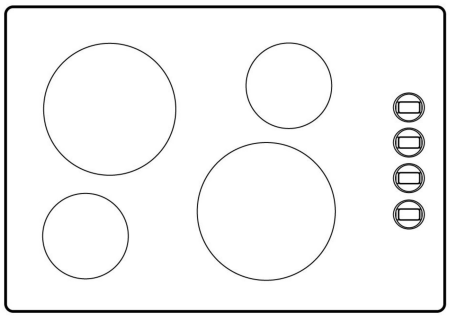

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
Type d’affichage	Mécanique

Spécifications électriques

Charge connectée à 120 V	6.4 kW
Circuit minimum requis	30 A
Tension nominale	240 V

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l’élément avant droit	6 po
Dimension du brûleur de l’élément arrière droit	7 po
Dimension du brûleur de l’élément avant gauche (petit)	5 po
Dimension du brûleur de l’élément avant gauche (grand)	8 po
Dimension du brûleur de l’élément arrière gauche	6 po
Brûleur de l'élément avant droit	1200 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1800 W
Brûleur de l’élément central gauche (petit)	750 W
Brûleur de l’élément central gauche (grand)	2200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1200 W

Dimensions et volume

Hauteur	2 13/16 po
Largeur	24 po
Profondeur	21 9/16 po
Hauteur de la découpe	5 po
Largeur minimum de la découpe	23 po
Profondeur de découpe minimale	20 1/4 po
Largeur maximale de la découpe	23 1/4 po
Profondeur de découpe maximale	20 1/2 po

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Schéma d'installation

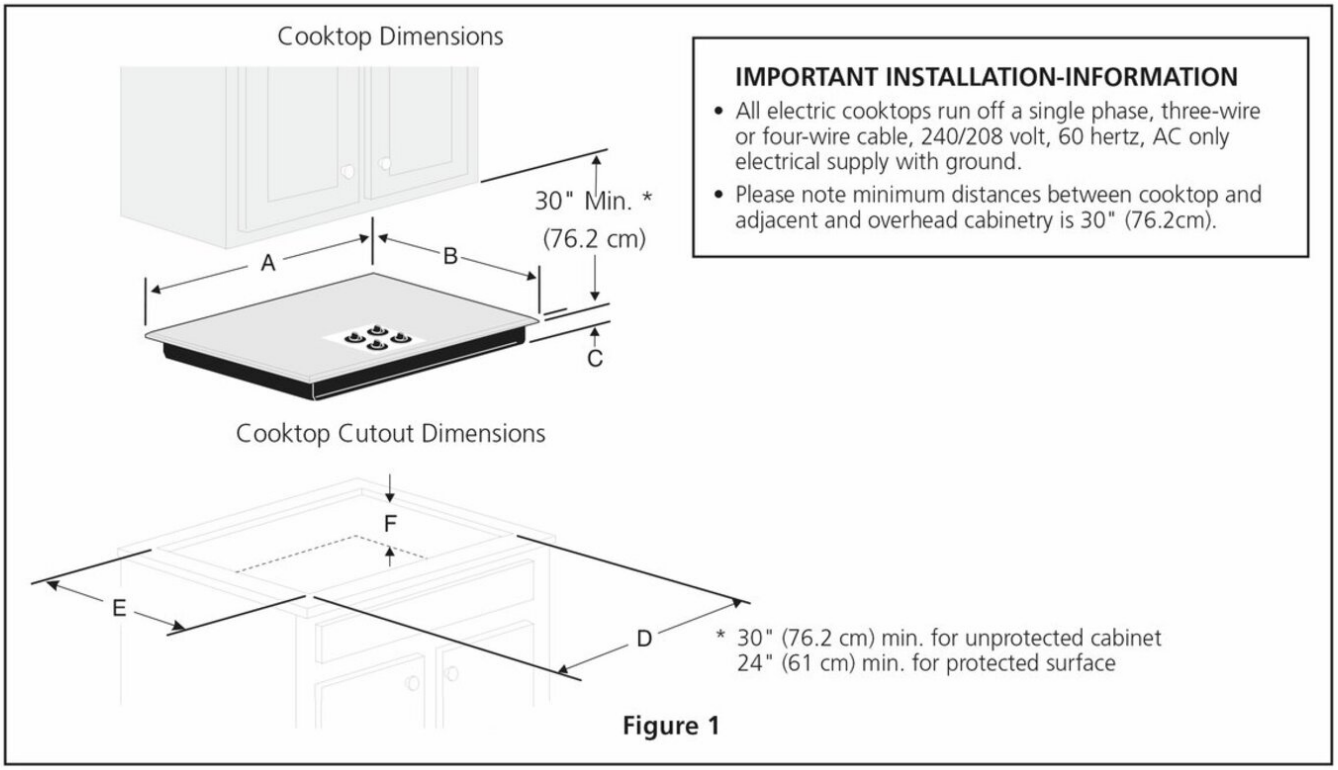

Figure 1

MODEL	A. LENGTH	B. WIDTH	C. DEPTH	CUTOUT DIMENSIONS				F. DEPTH BELOW COOKTOP*
				D. LENGTH		E. WIDTH		
				MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
24" Ceramic Glass	24 (61.0)	21 3/8 (54.4)	2 5/8 (6.7)	23 (58.5)	23 1/4 (59.0)	20 1/4 (51.4)	20 1/2 (52.1)	5 (12.7)
26" Coil Elements	25 3/4 (65.4)	21 9/16 (54.8)	3 1/2 (8.9)	25 (63.5)	25 (63.5)	20 1/2 (52.1)	20 1/2 (52.1)	5 1/2 (14)
30" Ceramic Glass	30 3/8 (77.8)	21 3/8 (54.4)	2 5/8 (6.7)	29 5/8 (75.2)	29 7/8 (75.9)	20 1/4 (51.4)	20 1/2 (52.1)	5 (12.7)
30" Coil Elements	30 (76.2)	21 1/2 (54.6)	3 (7.6)	26 3/4 (67.9)	28 1/4 (71.8)	19 1/8 (48.6)	20 (50.8)	5 (12.7)
32" Ceramic Glass	32 1/4 (81.9)	20 1/4 (51.4)	3 3/4 (9.5)	31 (78.7)	31 1/4 (79.4)	19 (48.3)	19 1/4 (48.9)	5 3/4 (14.6)
32" Coil Elements	32 1/4 (81.9)	20 1/4 (51.4)	3 3/4 (9.5)	31 (78.7)	31 1/4 (79.4)	19 (48.3)	19 1/4 (48.9)	5 3/4 (14.6)
36" Ceramic Glass	36 3/4 (93.5)	21 3/8 (54.4)	2 5/8 (6.7)	35 5/8 (90.5)	36 1/8 (91.8)	20 1/4 (51.4)	20 1/2 (52.1)	5 (12.7)
36" Coil Elements (36" X 18")	36 (91.4)	18 (45.7)	3 7/8 (9.8)	34 1/4 (87)	34 3/8 (87.3)	16 5/8 (42.2)	16 3/4 (42.5)	5 7/8 (14.9)
36" Coil Elements (36" x 21 1/2")	36 (91.4)	21 1/2 (54.6)	3 (7.6)	32 3/4 (83.2)	34 1/4 (87)	19 (48.3)	20 (50.8)	5 (12.7)

All dimensions are in inches (cm).
Only some models are available in Canada.
* Allow 2" (5 cm) space below cooktop to clear the electric cable and allow for installation of the junction box on the wall at the back of the cooktop.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca